

4

**TO PLAY (CONTD.) • PARA JUGAR (CONTINÚA)
POUR JOUER (SUITE) • PARA JOGAR (CONTINUAÇÃO)**

7

**RACE UNTIL YOU DEFEAT ENDER DRAGON!
¡CORRE HASTA DERROTAR AL ENDER DRAGON!
FAITES LA COURSE JUSQU'À CE QUE VOUS VAINQUIEZ LE DRAGON DE L'ENDER!
CORRA ATÉ DERROTAR O DRAGÃO DO ENDER!**



**TO RESET • PARA RESTABLECERLO
POUR RÉENCLANCHER • REINICIAR**

ONE VEHICLE INCLUDED. ADDITIONAL VEHICLES SOLD SEPARATELY. NOT FOR USE WITH SOME HOT WHEELS® VEHICLES. • INCLUYE UN VEHÍCULO. LOS VEHÍCULOS ADICIONALES SE VENDEN POR SEPARADO. NO COMPATIBLE CON ALGUNOS VEHÍCULOS HOT WHEELS. • CONTIENT UN VÉHICULE. AUTRES VÉHICULES VENDUS SÉPARÉMENT. NON COMPATIBLE AVEC CERTAINS VÉHICULES HOT WHEELS. • UM VEÍCULO INCLUIDO. VEÍCULOS ADICIONAIS VENDIDOS SEPARADAMENTE. NÃO É COMPATÍVEL COM ALGUNS VEÍCULOS HOT WHEELS.

©2024 Mattel. * and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. * et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Services 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at / Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel Europa B.V., Gendel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Chinese mainland: Mattel Barbie (Shanghai). Trading Co., Ltd. Room 2005, 20th Floor, 899 Ruining Road, Xuhui District, Shanghai, 200232, PRC. Customer Care Line: 400-819-8658. Hong Kong SAR: Kids Kingdom Limited, Room 1908-9, Gala Place, 56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, P.R.C. Customer Care Line: (852)2782-0766. Taiwan region: CHICKABIDDY CO., LTD, F5, No. 186, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Taipei 10595, Taiwan region. Customer Care Line: 0800 001 256. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102.13, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP. 11520, México, Ciudad de México, R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 o 01-800-463-59-89. Mattel Chile S.A., Pdtte. Riesco 5561, Of. 203-204 PS2, Las Condes, Santiago. Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123. Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000, Piso 11 – Oficinas 109 y 111, Vicente López – Prov. Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: ServicioClientes@Mattel.com. Distribuido por : Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ: 54.558.002/0001-20 - Av. Dr. Chucri Zaidan, 296 - 15º. Andar - 04583-110 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor: Contato: https://faleconosco.mattel.com.br/Contato. Email: sac.matteldobrazil@mattel.com.

MINECRAFT

© 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
© 2025 Mojang AB. Tous droits réservés. Minecraft, le logo Minecraft, le logo Mojang Studios et le logo Creeper sont des marques de commerce du groupe d'entreprises Microsoft.



MIX
Packaging from responsible sources
Emballage issu de sources responsables
FSC® C110489



HOTWHEELS.COM
JFP34-4B70-1103443855-4LB
? service.mattel.com

4+

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION. • LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE ESTE PRODUCTO. • CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR S'Y RÉFÉRER EN CAS DE BESOIN. CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. • POR FAVOR, GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA, POIS CONTEM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
COLORS AND DECORATIONS MAY VARY. • LOS COLORES Y LAS DECORACIONES PUEDEN VARIAR. • LES COULEURS ET LES MOTIFS PEUVENT VARIER. • AS CORES E AS DECORAÇÕES PODEM VARIAR.



**ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO.
ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
REQUER MONTAGEM POR UM ADULTO.**




MINECRAFT

**INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI • INSTRUÇÕES**


MATTEL

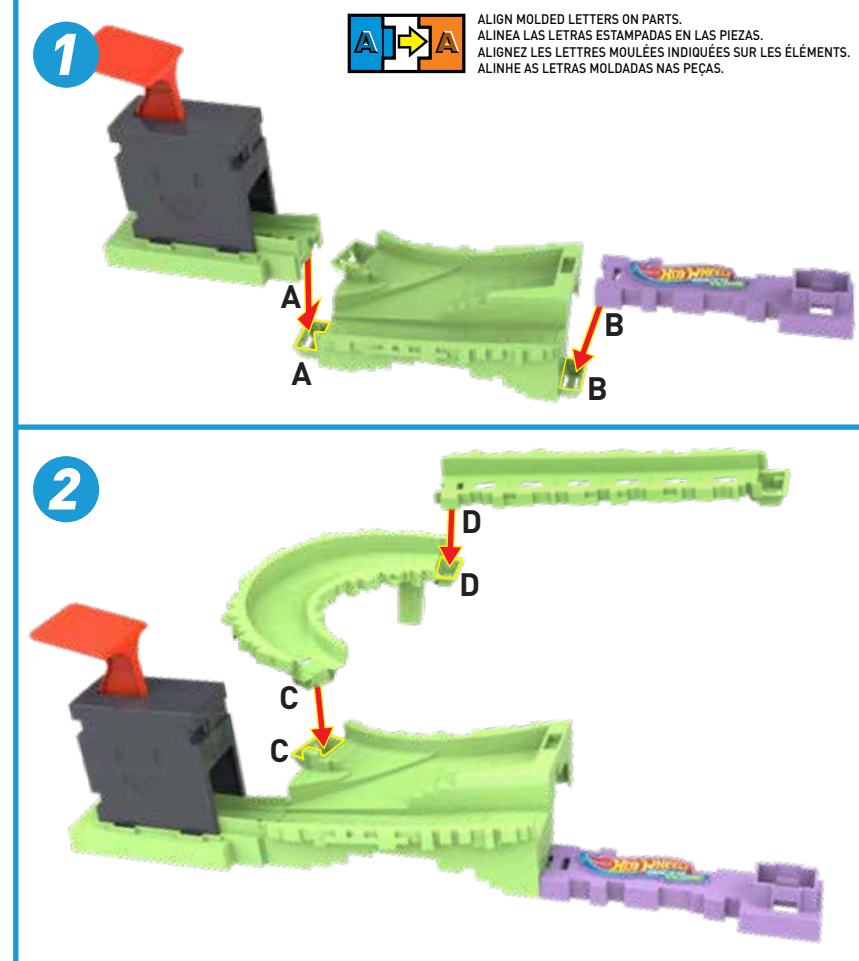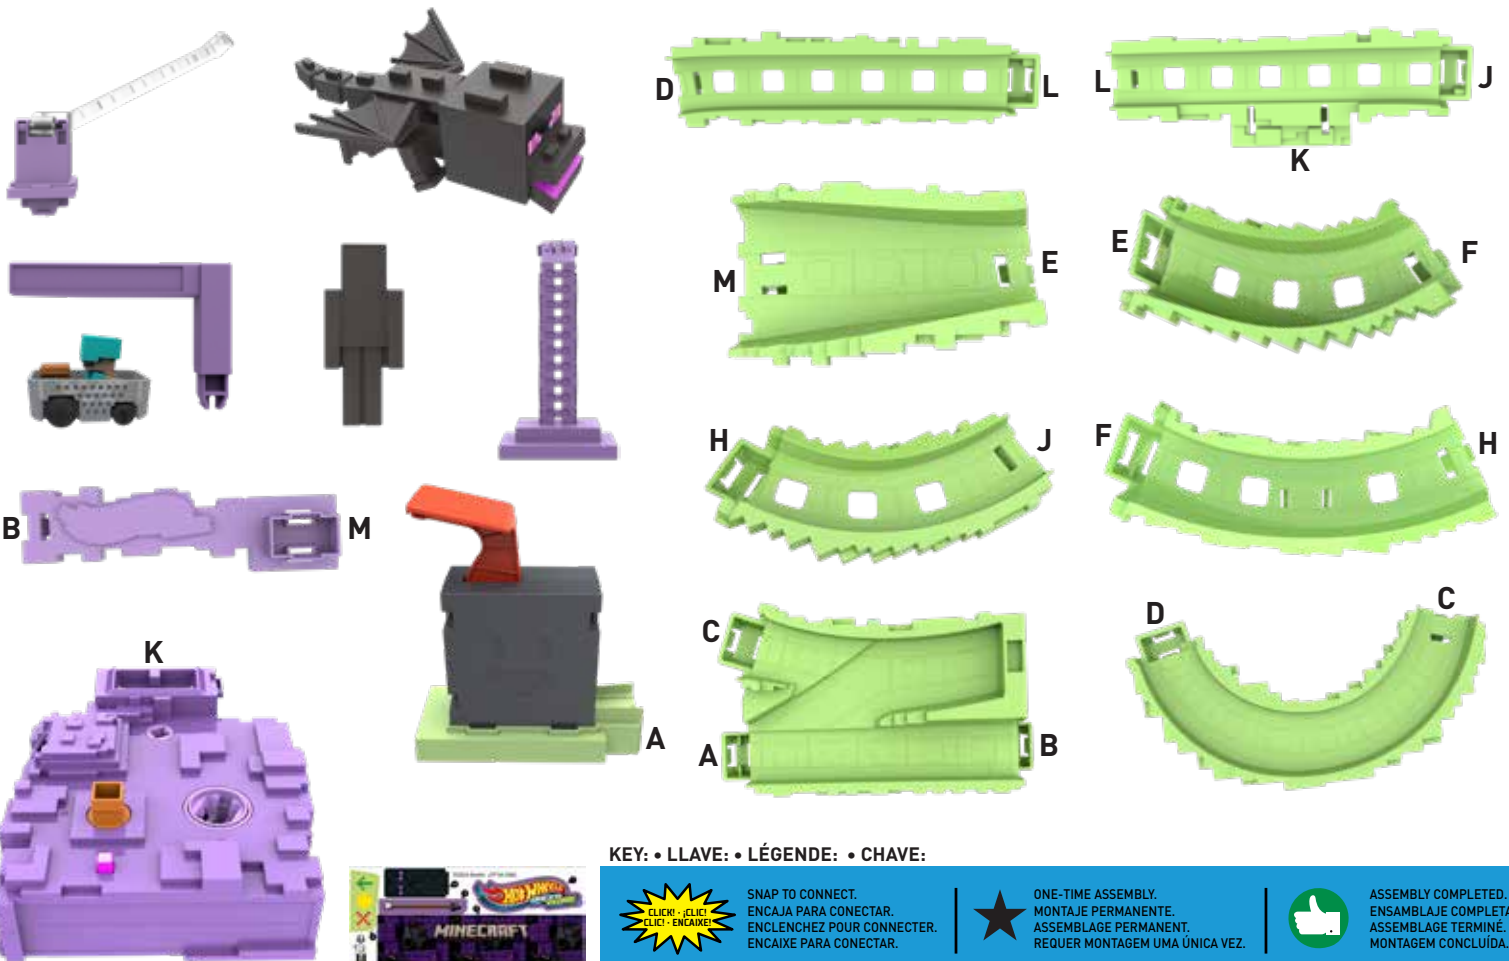


3

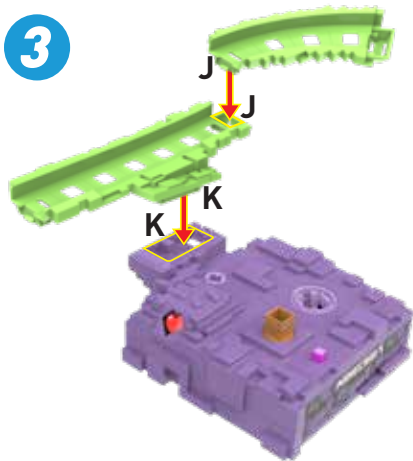


4

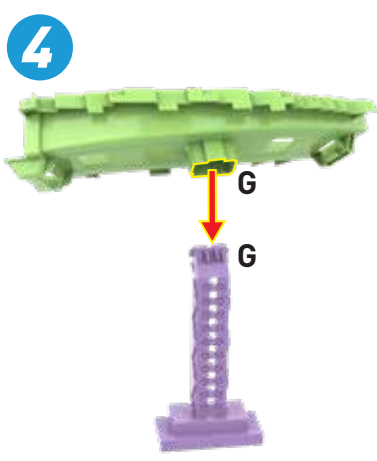



5

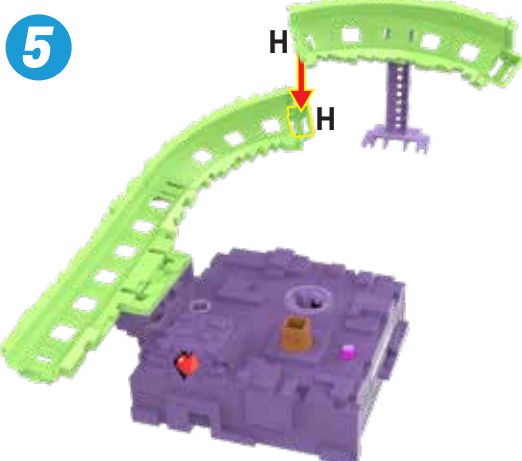


6

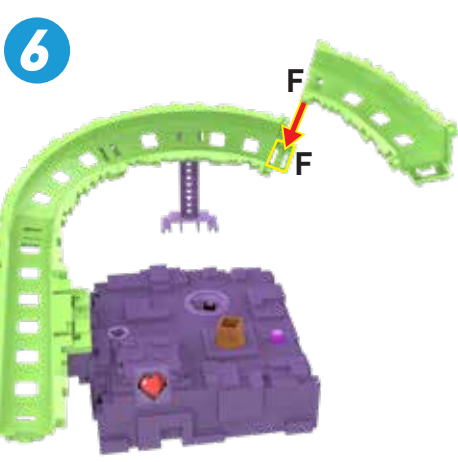


7

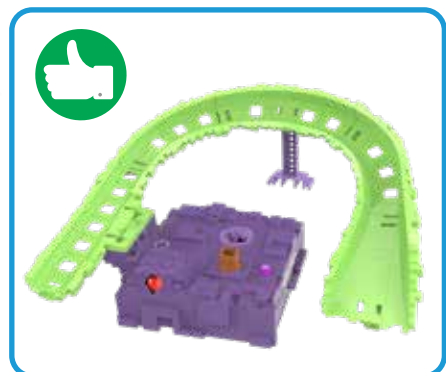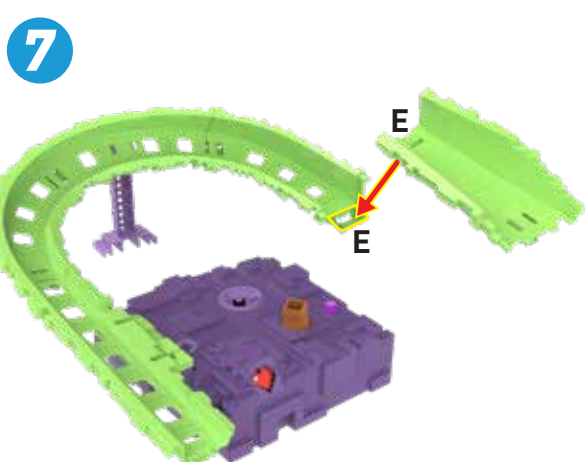

8

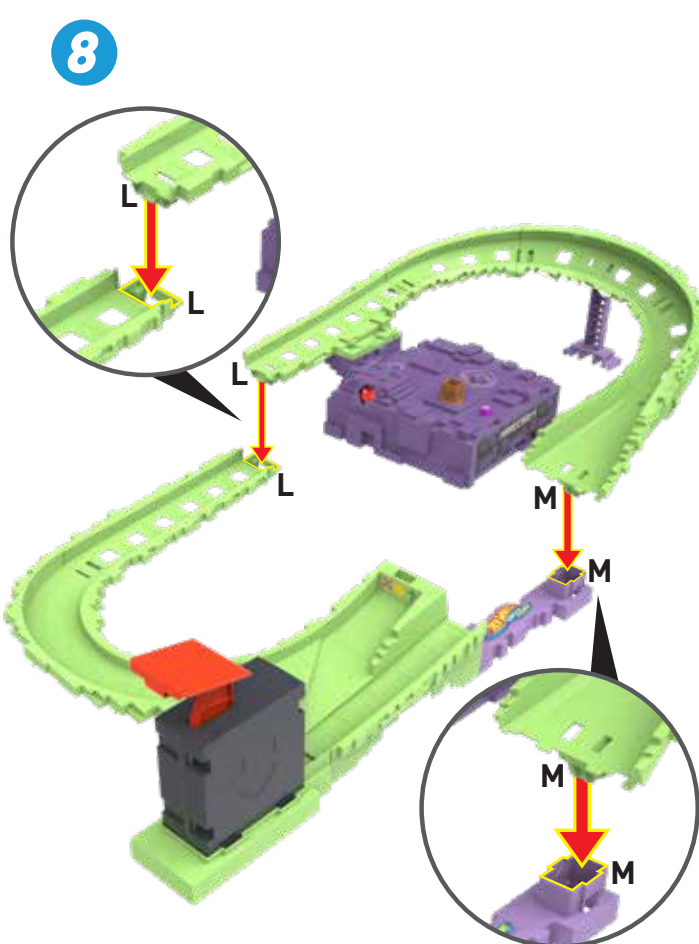

9

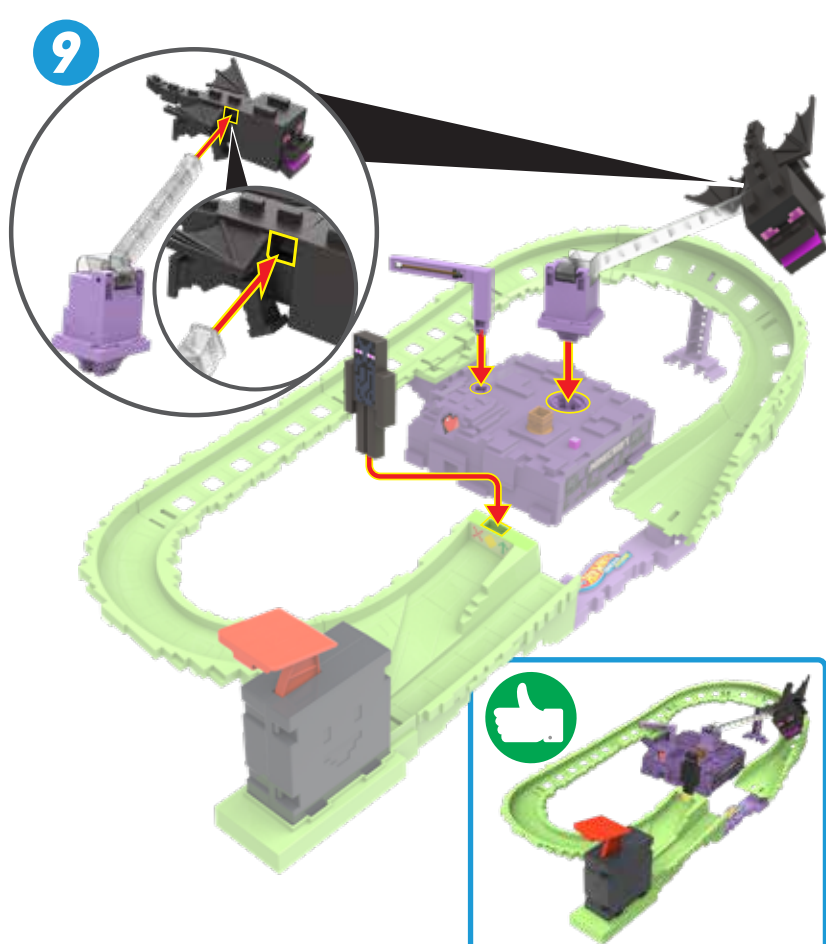

1


WIND ENDER DRAGON UNTIL THERE IS RESISTANCE.
GIRA AL ENDER DRAGON HASTA QUE SIENTAS RESISTENCIA.
REMONTÉZ LE DRAGON DE L'ENDER JUSQU'À SENTIR UNE RÉSISTANCE.
ENROLE O DRAGÃO DE ENDER ATÉ QUE HAJA RESISTÊNCIA.



NOTE:
AVOID OVER
WINDING WHEN
CLICKING STOPS. •
ADVERTENCIA: EVITA
GIRAR EN EXCESO CUANDO
EL SONIDO SE DETENGA. •
REMARQUE : ÉVITEZ DE REMONTER
DE FAÇON EXCESSIVE LORSQUE LE
CLIQUETIS S'ARRÊTE. • **OBSERVAÇÃO:**
EVITE ENROLAR EXCESSIVAMENTE QUANDO
PARAR DE OUVIR O SOM.


3

PRESS THE BUTTON. ENDER DRAGON STARTS FLYING AROUND! •
PRESIONA EL BOTÓN. ¡EL ENDER DRAGON EMPIEZA A VOLAR! • APPUYEZ
SUR LE BOUTON. LE DRAGON DE L'ENDER COMMENCE À VOLER TOUT
AUTOUR! • APERTE O BOTÃO. O DRAGÃO DE ENDER COMEÇA A VOAR!

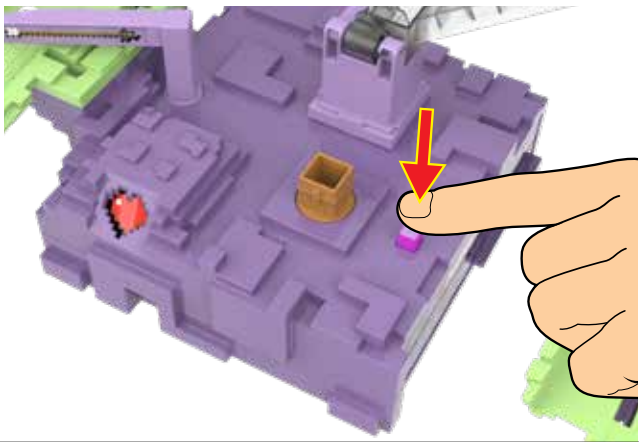


2

LOAD YOUR MINECART. • CARGA TU MINECART.
CHARGEZ VOTRE WAGONNET. • COLOQUE O MINECART.

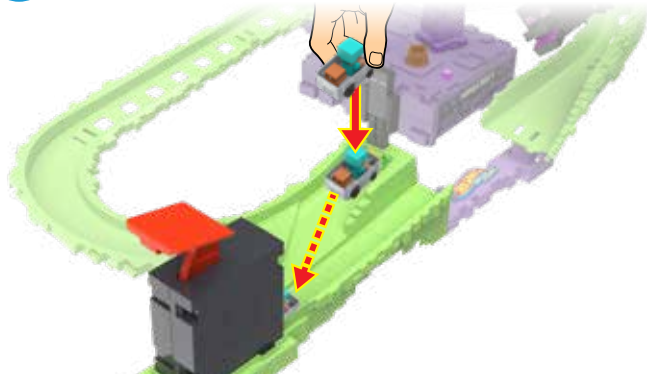


4

TIME IT RIGHT AND SLAM TO LAUNCH!
¡CALCULA BIEN EL TIEMPO Y GOLPEA PARA LANZAR!
IL SUFFIT DE FRAPPER AU BON MOMENT POUR LANCER!
MIRE E SOLTE PARA LANÇAR!

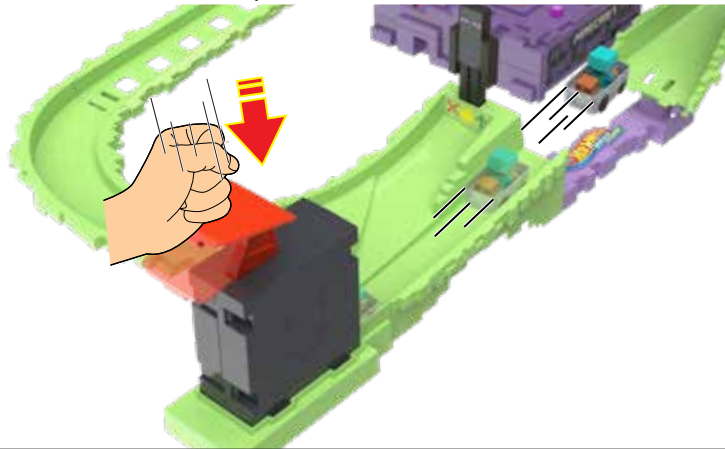

5

HIT THE BAR TO ATTACK ENDER DRAGON!
¡GOLPEA LA BARRA PARA ATACAR AL ENDER DRAGON!
FRAPPEZ LA BARRE POUR ATTAQUER LE DRAGON DE L'ENDER!
ACERTE A BARRA PARA ATACAR O DRAGÃO DE ENDER!

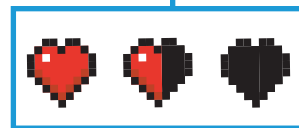


HEALTH METER • MEDIDOR DE SALUD
INDICATEUR DE SANTÉ • MEDIDOR DE VIDA

NOT FOR USE WITH SOME HOT WHEELS® VEHICLES.
NO COMPATIBLE CON ALGUNOS VEHÍCULOS HOT WHEELS.
NON COMPATIBLE AVEC CERTAINS VÉHICULES HOT WHEELS.
NÃO É COMPATÍVEL COM ALGUNS VEÍCULOS HOT WHEELS.

6

WHEN YOUR MINECART RETURNS, SLAM AGAIN TO CONTINUE THE FIGHT! •
CUANDO VUELVA TU MINECART, VUELVE A GOLPEAR PARA CONTINUAR LA
LUCHA. • LORSQUE LE WAGONNET REVIENT, FRAPPEZ À NOUVEAU POUR
CONTINUER LE COMBAT! • QUANDO SEU MINECART RETORNAR, LANCE
NOVAMENTE PARA CONTINUAR A LUTA!

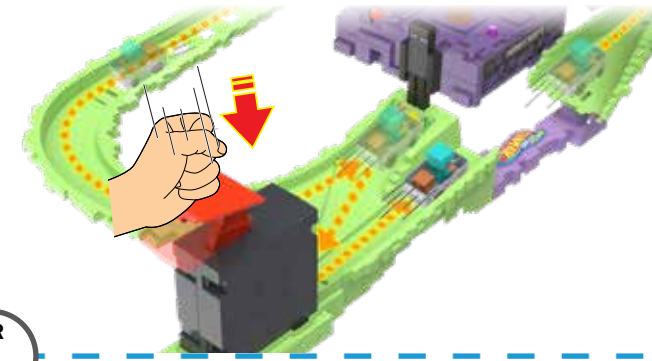

OR
O
OU

WATCH OUT! LOAD YOUR MINECART AGAIN IF ENDER DRAGON KNOCKS YOU OUT.
¡CUIDADO! VUELVE A CARGAR TU MINECART SI EL ENDER DRAGON TE DERRIBA.
ATTENTION! CHARGEZ À NOUVEAU VOTRE WAGONNET SI LE DRAGON DE L'ENDER
VOUS ÉJECTE. • CUIDADO! COLOQUE O MINECART NOVAMENTE SE O DRAGÃO DO
ENDER DERRUBAR VOCÊ.

