

INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES • INSTRUÇÕES



This is a battery-operated product.
Battery Safety Information,
WEEE Logo with 2002/96/EC and
Recycle Information Flyer is required
to be placed inside the packaging.

16L 00001-2908G3

Musical doll stand!


Socle musical pour la poupée !

¡Base de muñeca musical!

Suporte de boneca com música!

- Includes 3 replaceable AG13 (LR44) batteries. Dispose of batteries safely.
- Contient 3 piles remplaçables AG13 (LR44). Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Funciona con 3 pilas de botón AG13 (LR44) x 1,5V (incluidas). Disponer de las pilas gastadas de manera segura. LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
- Inclui 3 pilhas substituíveis AG13 (LR44). A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas. Descarte as pilhas gastas em local apropriado.

Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction. It requires user to reset the sample by re-installing batteries.

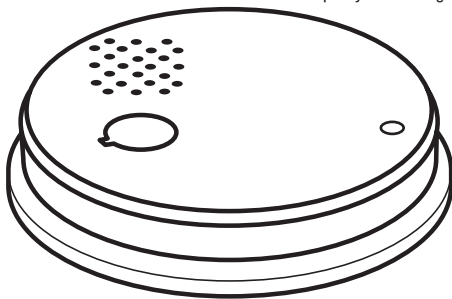

Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

Guardar estas instruções para referência futura pois contém informação importante.

© 2008 Mattel, Inc. Barbie Collector, the Barbie® Collectible/Specialty Doll Division of Mattel, Inc., All Rights Reserved.

© 2008 Mattel, Inc. Barbie Collection, division de Mattel, Inc. spécialisée dans les poupées de collection Barbie®. Tous droits réservés.




PINK LABEL™

BARBIE® COLLECTOR

N3930-0824G1



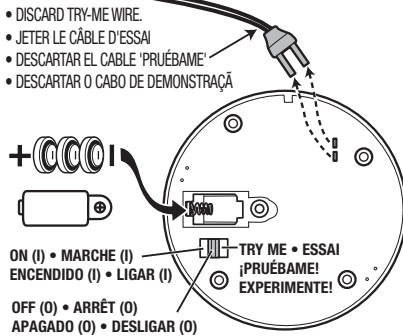

BATTERY REPLACEMENT: Batteries included are for demonstration purposes only. Use a Phillips head screwdriver (not included) to open battery door. Insert 3 AG13 (LR44) button cell batteries as shown. Replace battery doors and screw closed. For longer life use only alkaline batteries. Replace batteries when sounds become garbled or faint.

REMPLACEMENT DES PILES : Les piles incluses sont uniquement pour la démonstration du jouet. Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni). Insérer 3 piles boutons AG13 (LR44), comme illustré. Remplacer le couvercle du compartiment des piles et le revisser. Utiliser uniquement des piles alcalines pour une durée plus longue. Remplacer les piles lorsque les sons deviennent faibles ou inaudibles.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS: Las pilas incluidas son solo a efectos de demostración. Usar un destornillador de estrella (no incluido) para abrir la tapa del compartimento de pilas. Introducir 3 pilas de botón AG13 (LR44) x 1,5V tal como se muestra. Cerrar la tapa del compartimento de pilas y apretar el tornillo. Para una mayor duración, usar solo pilas alcalinas. Sustituir las pilas cuando los sonidos se oigan distorsionados o débiles.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS: As pilhas incluídas destinam-se apenas a efeitos de demonstração. Abrir a tampa do compartimento de pilhas com uma chave de fendas Phillips (não incluída). Instalar 3 pilhas-botão AG13 (LR44) como mostra a imagem. Voltar a colocar a tampa do compartimento de pilhas e aparafusar. Para um funcionamento mais duradouro, usar apenas pilhas alcalinas. Substituir as pilhas se o som sair distorcido ou fraco.


For product sold in USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

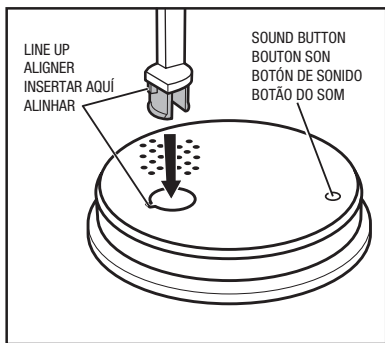

For product sold in Canada • Pour les produits au Canada

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003. • CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA. (VALID FOR CANADA ONLY • VALABLE AU CANADA SEULEMENT)

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

- Battery contains Perchlorate Material – special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- La pile contient du perchlorate. Une manipulation particulière peut être nécessaire. Se référer à www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- La pila contiene material de perchlorato – tomar las debidas precauciones. Visitar www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate (página web en inglés).
- A pilha contém material perchlorato – pode ser necessário manuseamento especial, consultar o site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Need Assistance? In the US and Canada, service.mattel.com or 1-800-524-8697, M-F 9AM – 7PM or Sat. 11AM – 5PM ET.

Besoin d'aide? Au Canada et aux États-Unis, visitez le site service.mattel.com ou composez le 1 800 524-8697, du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h, HNE.

¿Necesita ayuda? En los EE.UU. y Canadá, service.mattel.com o bien 1-800-524-8697, L-V 9 a.m. – 7 p.m., huso horario del Este. En México: 59-05-51-00. Ext. 5206 o 01 800 463 59 89, L-V 8 a.m. – 4 p.m.

? SERVICE.MATTEL.COM

Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245 U.S.A. Consumer Relations 1 (800) 524-8697 • Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-524-8697. • Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. • Mattel East Asia Ltd., Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. • Dimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd. (993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 P.J. Tel:03-78803817, Fax:03-78803867. • Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.

• Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V.R.F.C. Insurgentes Sur # 3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F.

R.F.C. MME-920701-NB3. 59-05-51-00. Ext. 5206 ó 01-800-463 59-89. • Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. • Mattel de Venezuela, C.A. RIF J301596439. Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071. • Mattel Argentina S.A., Curupayti 1186, (1607) - Villa Adelina, Buenos Aires.

• Mattel Colombia, S.A., calle 123#-07 P.5, Bogotá. • Importado por: Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ: 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP - Brasil Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com. • Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 (0,15 € TTC/mn) ou www.allomattel.com. • Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. c.service.spain@mattel.com Tel: 902.20.30.10 <http://www.service.mattel.com/es>. • Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa. Tel. Número Verde: 800 10 10 71 - consumidor@mattel.com.