

This is a battery-operated product. 1 flyer (00007-1849G6) is required to be placed inside the packaging.

Disney • PIXAR
TOY STORY

HotWheels

3

CLAW-RESCUE™

INSTRUCTIONS


Please keep these instructions for future reference as they contain important information.

CONTENTS

Adult Assembly Required



R2524-0920G1

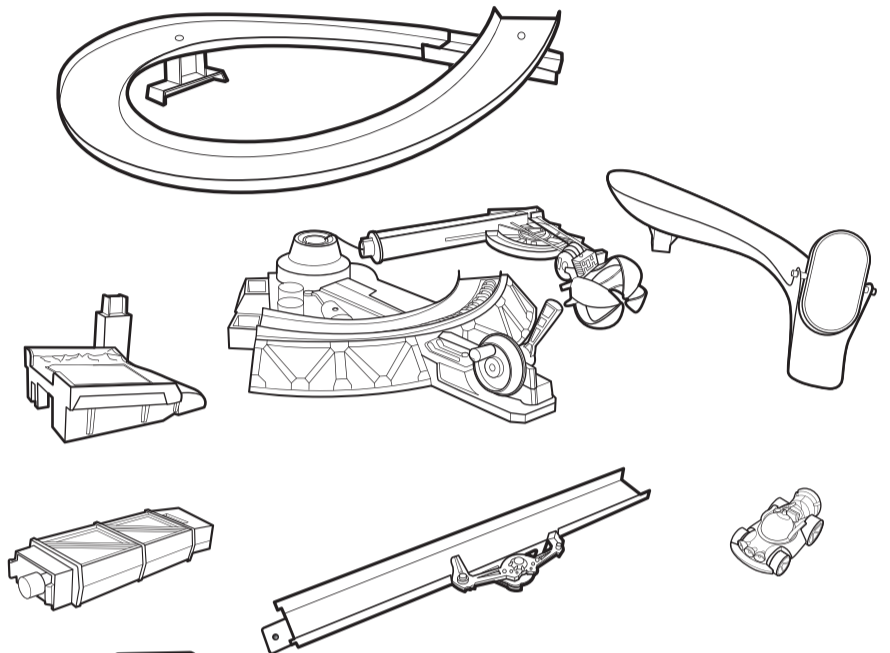

3xAA

Requires 3 "AA" alkaline (LR6) batteries (not included).


© Disney/Pixar

www.disney.com/toystory

© 2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Consumer Relations – Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. U.S.A. – 1-800-524-8697. service.mattel.com • Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-524-8697. • Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline 01628500303 • Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. • Mattel East Asia Ltd., Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. • Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd.(993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel:03-78803817, Fax:03-78803867.


TO PLAY

1. Turn on play set and load cars.

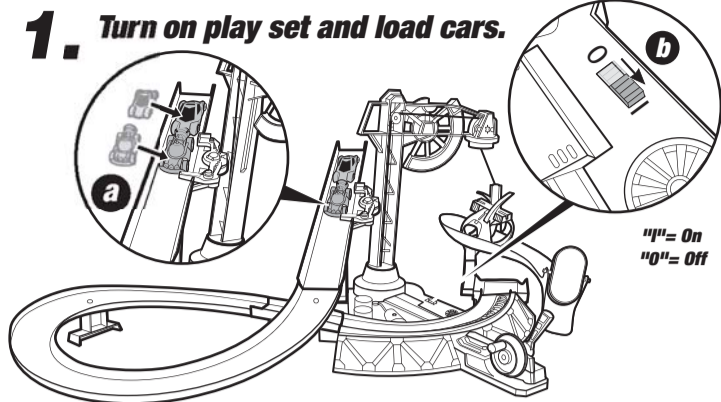


"I" = On
"O" = Off

Control wheel moves claw up and down.

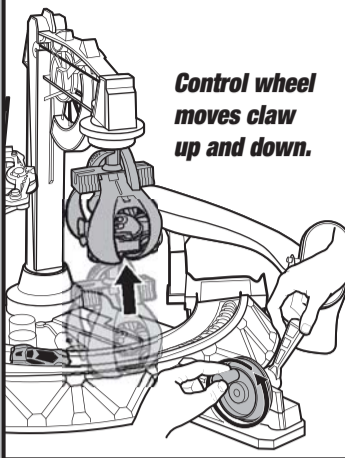


2.

Use claw to grab cars and move them to safety.

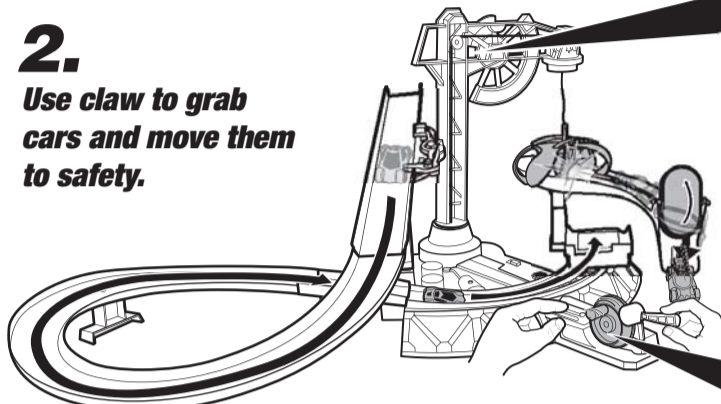


Release crank to lower claw


Control arm moves claw left and right.

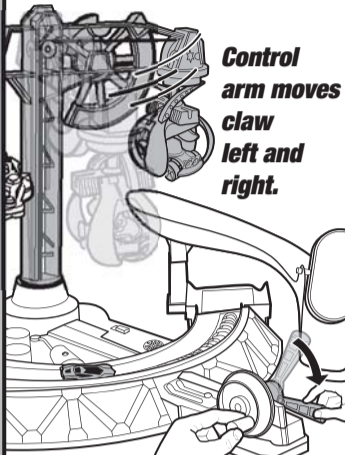

3. Cars you can't rescue roll into incinerator! Try again!

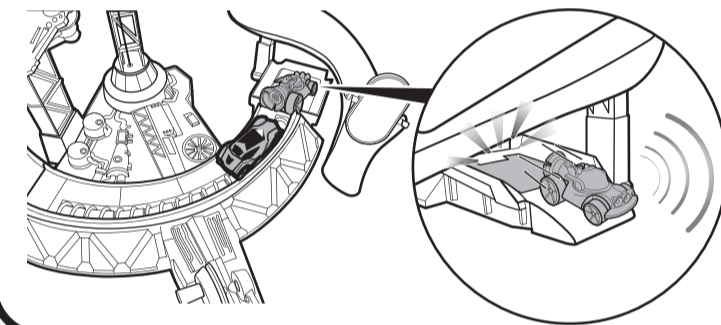


To open claw, raise it completely. Release control wheel to drop and grab.

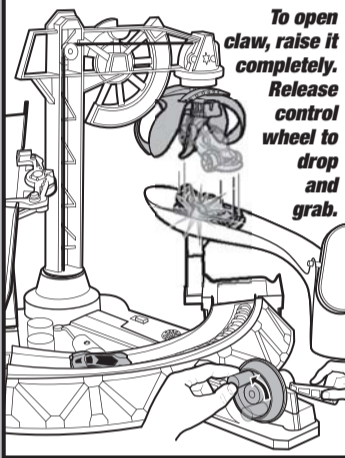

BATTERY INSTALLATION / REPLACEMENT

- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Install 3 new "AA" alkaline (LR6) batteries in the orientation (+/-) shown.
- Replace battery cover and tighten screw.
- Replace the batteries if the sounds distort or the lights dim.
- This product is not recommended for use on loose dirt or wet surface.
- ALKALINE BATTERIES RECOMMENDED.
- Toy may not function or operate with other types of batteries.

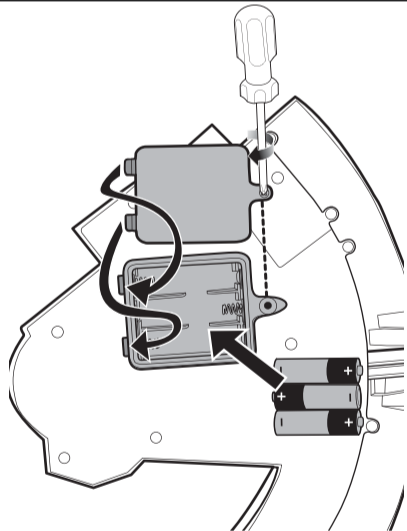


BATTERY SAFETY INFORMATION

- In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
 - Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged (if designed to be removable).
 - Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if designed to be removable).
 - Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
 - Do not mix old and new batteries.
 - Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
 - Batteries are to be inserted with the correct polarity.
 - Exhausted batteries are to be removed from the product.
 - The supply terminals are not to be short-circuited.
 - Dispose of battery(ies) safely.
 - Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

Protect the environment by not disposing of this product with household waste [2002/96/EC]. Check your local authority for recycling advice and facilities.


OPERATING TIPS

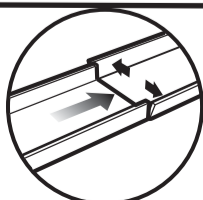


Adjust track side walls at each connection point as shown.

TO ASSEMBLE

1.

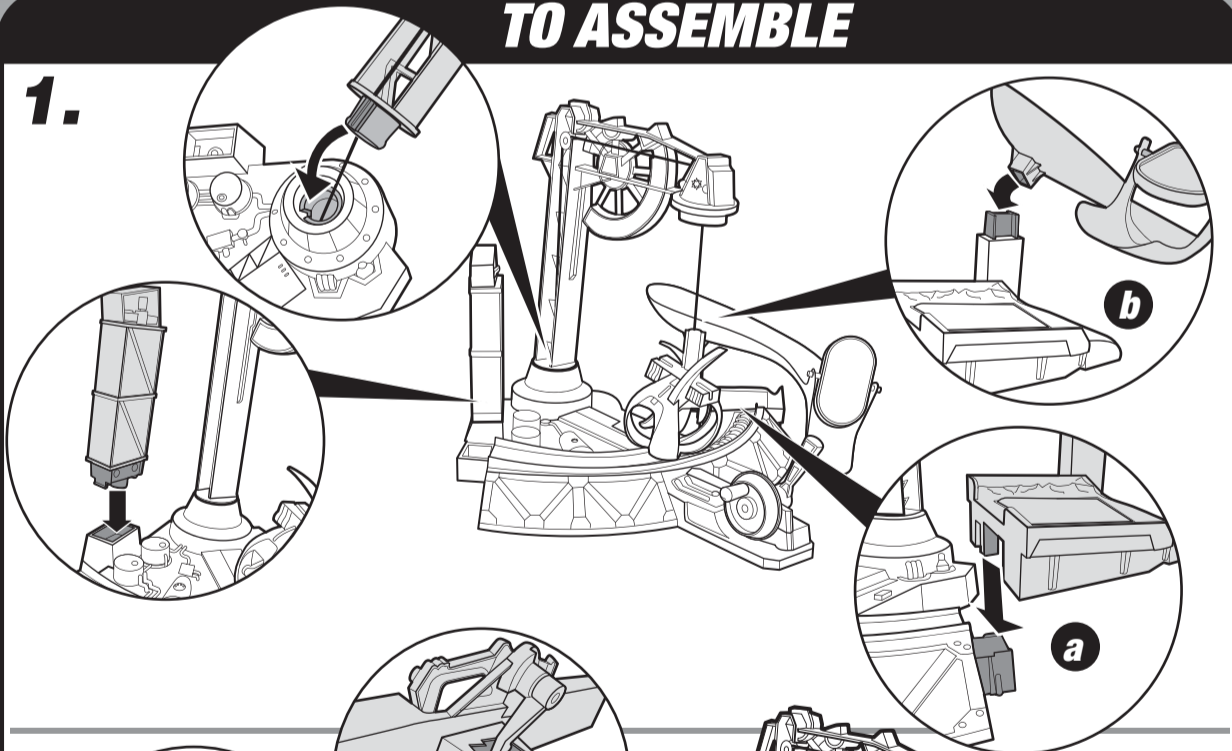

2.

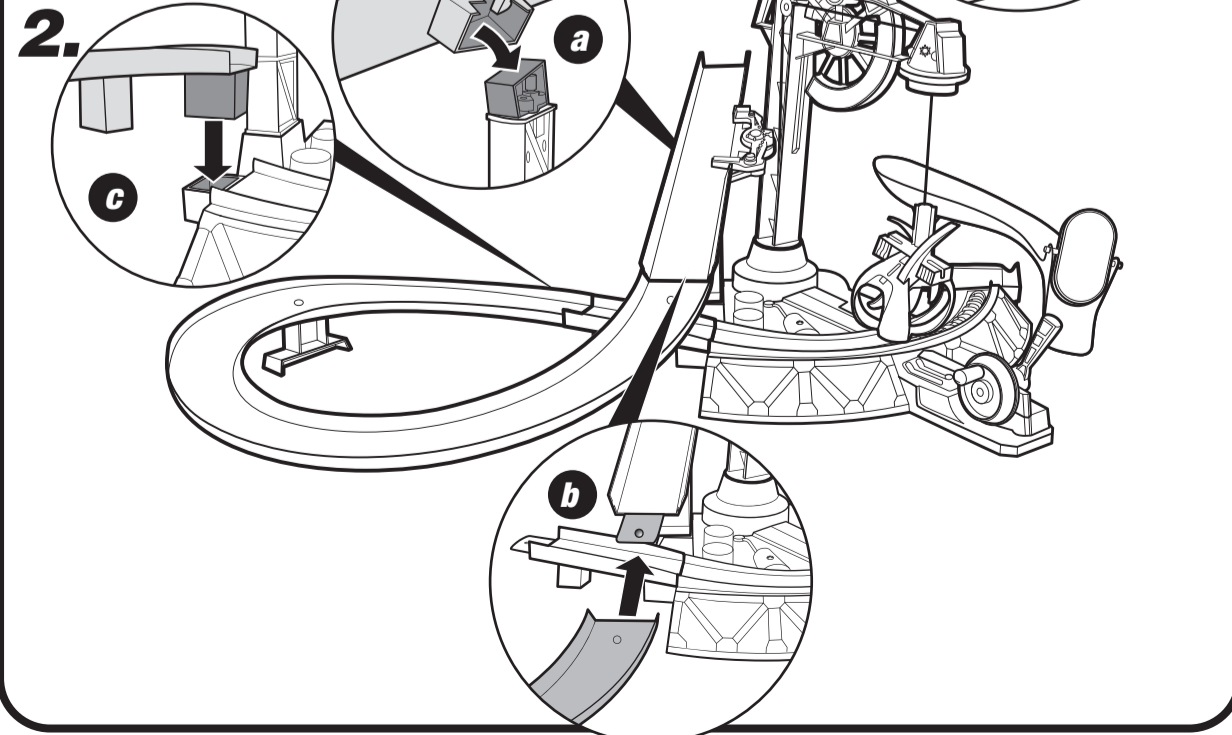


This is a battery-operated product.
1 flyer (00001-2908G5) is required
to be placed inside the packaging.

R2524-0824G1 Size: A4 Color: 1C + 1C


TO PLAY • PARA JUGAR • POUR JOUER • COMO BRINCAR

1. Turn on play set and load cars. • Prende el conjunto de juego y pon los autos en la pista. • Mettre le jeu en marche et placer les voitures. • Ligue o conjunto e coloque os carros.

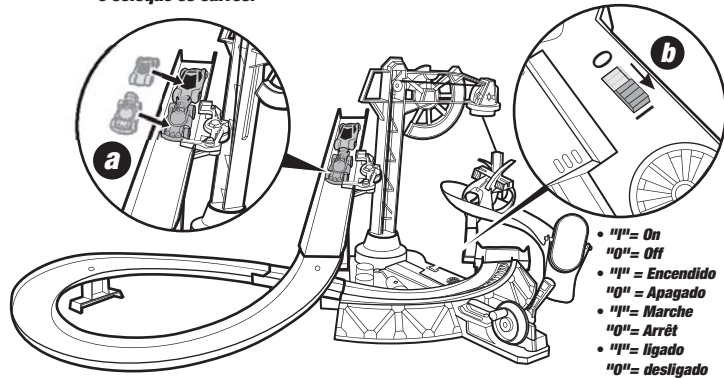


- "I" = On
- "O" = Off
- "I" = Encendido
- "O" = Apagado
- "I" = Arrêt
- "I" = ligado
- "O" = desligado

Control wheel moves claw up and down. • La rueda de mando mueve la garra hacia arriba y abajo. • La roue permet de lever et d'abaisser la pince. • O disco de controle move a garra para cima e para baixo.

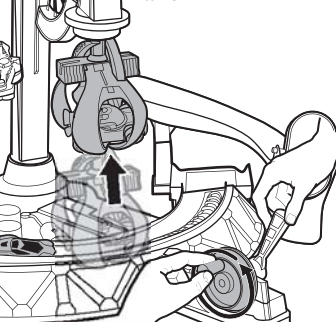


2. Use claw to grab cars and move them to safety. • Usa la garra para pescar los autos y transportarlos a un lugar seguro. • Utiliser la pince pour attraper les voitures et les mettre en lieu sûr. • Use a garra para pegar os carros e movê-los para um local seguro.

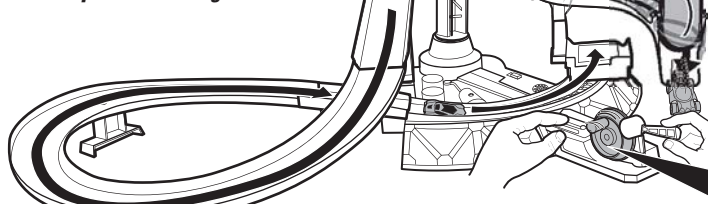


Release crank to lower claw. • Suelta la palanca para bajar la garra. • Relâcher la manivelle pour baisser la pince. • Solte a manivela para abaixar a garra.


Control arm moves claw left and right. • El brazo de mando mueve la garra a la izquierda y derecha. • Le bras permet de déplacer la pince de gauche à droite. • O braço de controle move a garra para a esquerda e para a direita.

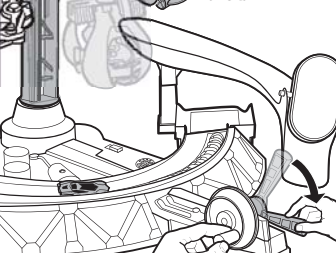

To open claw, raise it completely. Release control wheel to drop and grab. • Para abrir la garra, súbela totalmente. Suelta la rueda de mando para bajar y pescar autos. • Relever complètement la pince pour l'ouvrir. Libérer la roue pour relâcher et attraper les voitures. • Para abrir a garra, eleve o disco de controle completamente. Solte o disco para largar e segurar.

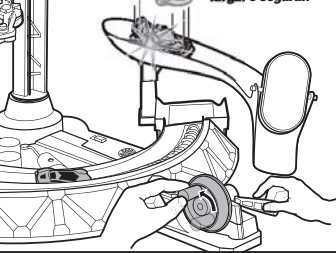

3. Cars you can't rescue roll into incinerator! Try again! • ¡Los autos no rescatados van a dar al incinerador! ¡Inténtalo de nuevo! • Les voitures qui n'ont pas été secourues roulent dans l'incinérateur! Essayer encore! • Os carros que você resgatar, vão para o incinerador. Tentar de novo!

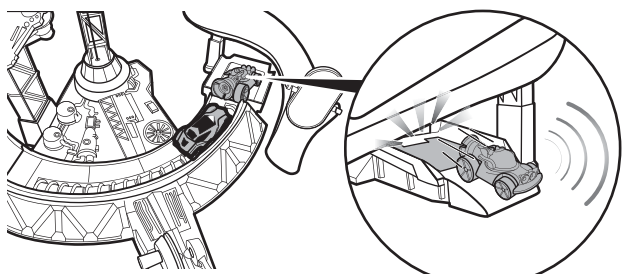

Disney • PIXAR
TOY STORY

3 INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES • MODE D'EMPLOI • INSTRUÇÕES

Please keep these instructions for future reference as they contain important information. • Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto. • Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes. • Por favor, guarde estas instruções para futura referência, pois contém informações importantes.


CONTENTS • CONTENIDO • CONTENU • CONTEÚDO

Adult Assembly Required • Requiere montaje por un adulto • Assemblage par un adulte requis. • Requer montagem por um adulto

4+



R2524-0824G1

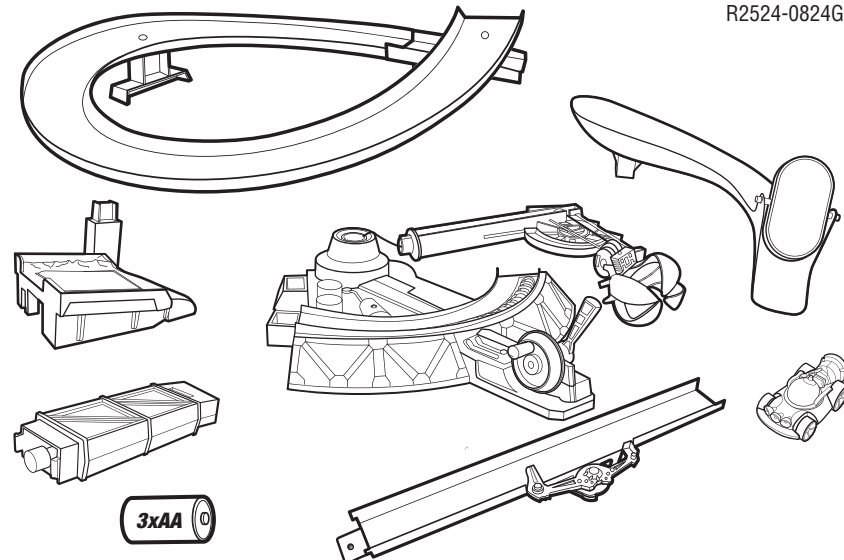


Requires 3 "AA" alkaline (LR6) batteries (not included). • Funciona con 3 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V (no incluidas). • Fonctionne avec 3 piles alcalines AA (LR6), non fournies. • Funciona com 3 pilhas alcalinas AA (LR6), não incluídas.

© Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

© 2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-524-8697. Mattel Australia Pty. Ltd., Richmond, Victoria. 3121.Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd., Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd.(993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel:03-78803817, Fax:03-78803867. Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur # 3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89. Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071. Mattel Argentina, S.A., Curupayti 1186, (1607) - Villa Adelina, Buenos Aires. Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P5, Bogotá. Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP - Brasil Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 (0,15 € TTC/m) ou www.allomattel.com. Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com Tel: 902.20.30.10 <http://www.service.mattel.com/es> Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fração 2, 1600-206 Lisboa. Tel. Número Verde: 800 10 10 71 - consumidor@mattel.com. service.mattel.com

BATTERY INSTALLATION / REPLACEMENT • COLOCACIÓN DE LAS PILAS • INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES • INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Install 3 new "AA" alkaline (LR6) batteries in the orientation (+/-) shown.
- Replace battery cover and tighten screw.
- Replace the batteries if the sounds distorts or the lights dim.
- This product is not recommended for use on loose dirt or wet surface.
- ALKALINE BATTERIES RECOMMENDED.
- Toy may not function or operate with other types of batteries.

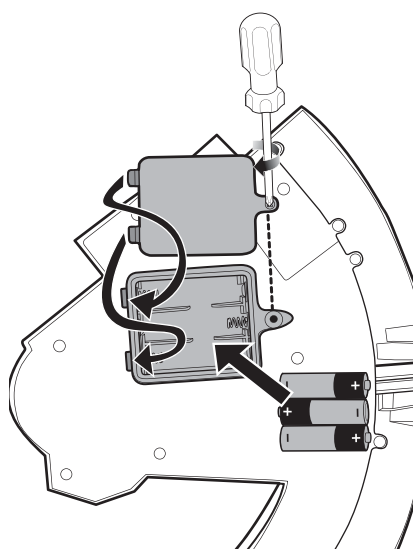

- Destornillar la tapa del compartimiento de pilas con un desatornillador de cruz (no incluido).
- Introducir 3 nuevas pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V tal como se muestra (+/-).
- Cerrar la tapa del compartimiento y apretar el tornillo.
- Sustituir las pilas si el sonido se oye distorsionado o las luces se atenuan.
- No se recomienda usar este producto sobre tierra suelta o superficies mojadas.
- SE RECOMIENDA USAR PILAS ALCALINAS.
- Quizá el juguete no funcione con otro tipo de pilas.


- Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni).
- Insérer 3 piles alcalines AA (LR6) neuves dans le sens indiqué (+/-).
- Remettre le couvercle et resserrer la vis.
- Changer les piles si les sons se déforment ou si les lumières faiblissent.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit sur une surface sale ou mouillée.
- L'UTILISATION DE PILES ALCALINES EST RECOMMANDÉE.
- Le produit pourrait ne pas fonctionner avec d'autres types de piles.

- Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas com uma chave Phillips (não incluída).
- Coloque 3 pilhas alcalinas AA (LR6) novas, conforme orientação de polaridade (+/-).
- Volte a colocar a tampa do compartimento e aperte o parafuso.
- Troque as pilhas se o som ficar distorcido ou se a luz ficar fraca.
- Não use o produto em superfícies molhadas ou com poeira.
- Recomendamos usar somente PILHAS ALCALINAS.
- O brinquedo não funciona adequadamente com outros tipos de pilha.

(VALID FOR CANADA ONLY - VALABLE AU CANADA SEULEMENT)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'utilisation de ce produit est sujette aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

OPERATING TIPS • CONSEJOS DE USO • CONSEILS PRATIQUES • DICAS DE FUNCIONAMENTO

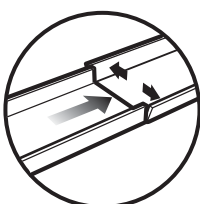

Adjust track side walls at each connection point as shown. • Ajusta las paredes de los lados de la pista en cada punto de conexión, tal como se muestra. • Ajuster les rebords des pistes à chaque point de connexion, comme indiqué. • Ajuste as laterais da pista em cada ponto de conexão, conforme mostrado.

TO ASSEMBLE • PARA ENSAMBLAR • ASSEMBLAGE • MONTAGEM

