


Quick Start

- 1 Slide the main power switch ON 
- 2 Turn swing power ON  and select speed 
- 3 Slide the volume switch ON  Select music , sounds  or projection 
- 4 Push seat to start swinging



Inicio rápido

- 1 Poner el interruptor principal de encendido en ENCENDIDO 
- 2 Poner interruptor del columpio en ENCENDIDO  y seleccionar velocidad 
- 3 Poner el interruptor del volumen en ENCENDIDO  Seleccionar la música , sonidos  o proyección 
- 4 Empujar la silla para empezar el movimiento

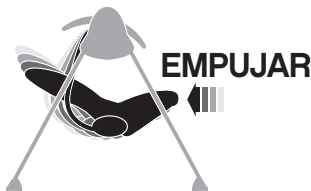

Démarrage rapide

- 1 Mettre l'interrupteur principal à MARCHE 
- 2 Mettre la balançoire en MARCHE  et sélectionner la vitesse désirée 
- 3 Mettre le bouton du volume en MARCHE 
Actionner la musique ,
les sons  ou le projecteur 
- 4 Pousser le siège pour amorcer le balancement



©2011 Mattel.
All Rights Reserved.
Tous droits réservés.

PRINTED IN CHINA
IMPRIMÉ EN CHINE