


Back

Cover



2LB (English / French (Canadian))

G3 change Details:

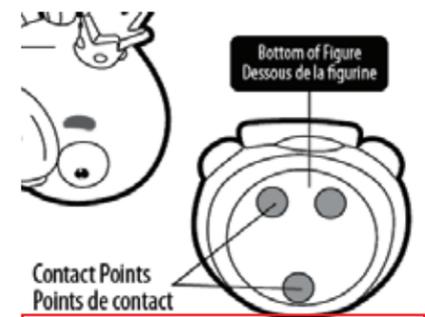

Wipe off contact points and iPad screen before placing figure on iPad.  
Essuyer les points de contact et l'écran du iPad avant de placer la figurine sur celui-ci.

Change the Copy here:

1

2

<p><b>DOWNLOAD &amp; PLAY</b> <b>TÉLÉCHARGER ET JOUER</b></p> <p><b>STEP 1</b> Open the Safari® browser on your iPad®. <b>STEP 2</b> Visit "www.mattel.com/AptivityCentral" <b>STEP 3</b> Tap the "FREE" icon to install the App. <b>STEP 4</b> Once installed, tap the new App icon from your Home Screen to launch.</p> <p><b>ÉTAPE 1</b> Ouvrir le navigateur Safari sur le iPad. <b>ÉTAPE 2</b> Visiter «www.mattel.com/AptivityCentral» <b>ÉTAPE 3</b> Taper sur l'icône «FREE» pour installer l'application. <b>ÉTAPE 4</b> Une fois installée, taper sur la nouvelle icône de l'application sur l'écran d'accueil pour la lancer.</p>	<p><b>THE FIGURE</b> <b>LA FIGURINE</b></p> <p>Contact Points / Points de contact</p> <p>Wipe off contact points and iPad screen before placing figure on iPad. Essuyer les points de contact et l'écran du iPad avant de placer la figurine sur celui-ci.</p>
--	--

3

4

<p><b>FINGER GRIPS</b> <b>PRISES POUR LES DOIGTS</b></p> <p>For best results, hold figure with two fingers, anywhere except its crown. Hold base lightly against the screen of your iPad. Pour de meilleurs résultats, tenir la figurine avec deux doigts, n'importe où sauf par la couronne. Tenir légèrement la base contre l'écran de l'appareil iPad.</p>	<p><b>ENABLING APPTIVITY™</b> <b>POUR ACTIVER APPTIVITY</b></p> <p>Launch the Angry Birds HD Free or Angry Birds HD app. Select the level you want to play. Place the base of your King Pig figure anywhere on the screen to enable Aptivity™ mode within the selected level. Lancer l'application Angry Birds HD Free ou Angry Birds HD. Sélectionner le niveau de jeu désiré. Placer la base de la figurine Roi des cochons n'importe où sur l'écran afin d'activer le mode Aptivity dans le niveau de jeu choisi.</p>
---	--

5

6

<p><b>MULTITASKING GESTURES</b> <b>GESTES POUR LE MULTITÂCHE</b></p> <p>For best performance, disable Multitasking Gesture recognition on your iPad. ■ Tap the "Settings" icon on your Home Screen. ■ Go to "General Settings." ■ Find "Multitasking Gestures" and select "Off" Pour de meilleurs résultats, désactiver les gestes pour le multitâche sur le iPad. ■ Taper sur l'icône «Réglages» sur l'écran d'accueil. ■ Accéder à «Général». ■ Trouver «Gestes pour le multitâche» et sélectionner «Arrêt».</p>	<p><b>TROUBLESHOOTING</b> <b>GUIDE DE DÉPANNAGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If iPad screen does not respond, <b>make sure you hold the figure as shown and contact points connect with the screen.</b></li> <li>■ Consumer should periodically check the product for damage that could scratch the screen. If damaged, discontinue use.</li> <li>■ Si l'écran iPad ne réagit pas, <b>s'assurer de tenir la figurine tel qu'illustré et vérifier que les points de contact touchent bien l'écran.</b></li> <li>■ Vérifier régulièrement que le produit n'est pas endommagé afin de ne pas rayer l'écran. En cas de dommage, cesser toute utilisation.</li> </ul>
--	--

Color: 1C + 1C  
Size: 2.5" x 2.5" x 8P

