nickelodeon
Shimmer and Shine
Genie Market | Le Marché des Génies | Mercado de Shimmer y Shine
Supermercado de Génias | Bazar delle Geniette | Dschinni Markt | Straganik Dżinów
Geestjesmarkt | Рынок джиннов | Η Αγορά των Τζίνι | Peri Pazarı | سوق الحورية
MEGA BLOKS

Make a wish for the perfect potion! | Fais un vœu pour la potion parfaite !
¡Lo mejor para una poción perfecta! | Peça a poção perfeita!
Esprimi un desiderio per la pozione magica perfetta!
Welcher Wunsch passt zu einem perfektem Zaubertrank?
Pomyśl życzenie o wymarzonym eliksirze!
Wens een perfect toverdrankje!
Загадай желание и найди волшебный эликсир!
Κάντε ευχή για το τέλειο φίλτρο!
Mükemmel iksir için dilek tut!
تمنّي أمنية لوصفة مثالية!

AM05337AXM
1x

AM61033AXM
3x

AM62091AXM
2x

AM60316AXM
1x

AM62261AXM
1x

AM62091AXE
2x

AM62256AXE
2x

AM05517AXE
1x

AM62260ATC
1x

AM62259ATC
1x

AM05337AXF
1x

AM61033AXF
2x

AM05562AXG
2x

AM62298AXG
2x

AM60140AXG
1x

AM62261AXE
1x

AM61973AXH
2x

AM62254AXJ
2x

AM61264AXJ
3x

AM05562AXK
2x

AM62256AXL
2x

AM05518AXL
1x

AM05518AXN
1x

AM60316AXP
1x

AS-DXH15-03
1x

AM62364AXG
1x

AL-DXH15-01

AM62178AXL
1x

AM62395AXN
1x

AM62299AXL
1x

AM62279AXP
1x

AM62297AXP
2x

AM62262AXP
1x

AM62360AXP
1x

AM62359AXP
1x

AS-DXH15-02
1x

AS-DXH15-01
1x

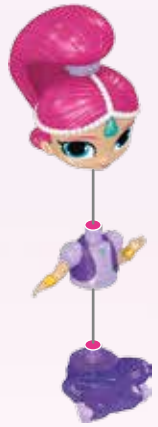

FIG-DXH15-A
1x

FIG-DXH15-B
1x

1

2x

1x

2

2x

1x

3

1x

4

1x

1x

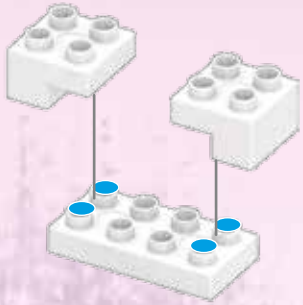

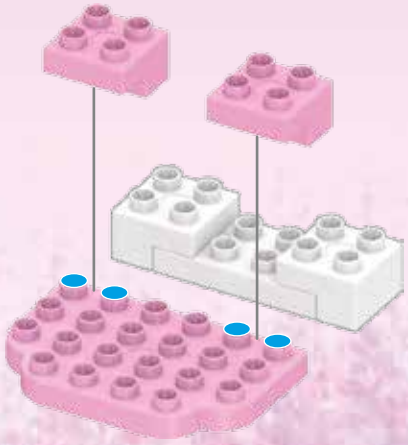

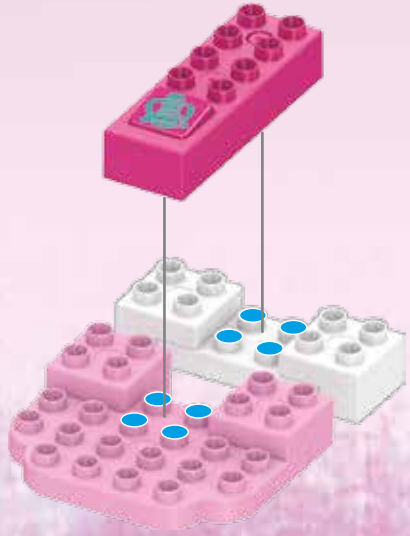

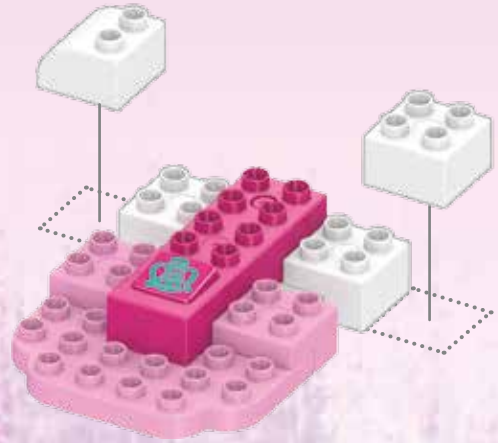

5

1x

1x

1x

6

1 x

1 x

1 x

1 x

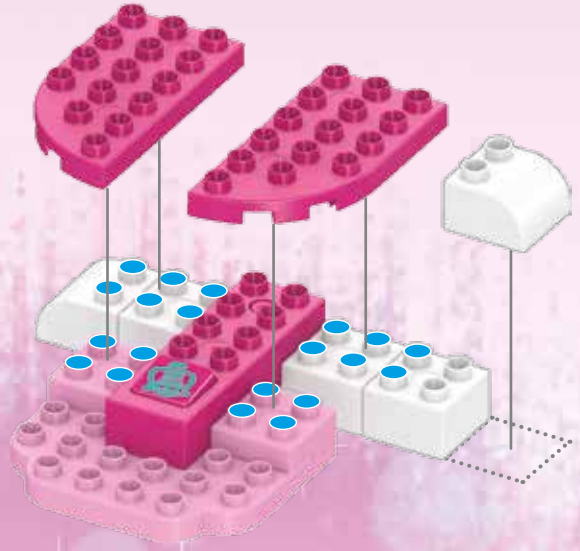

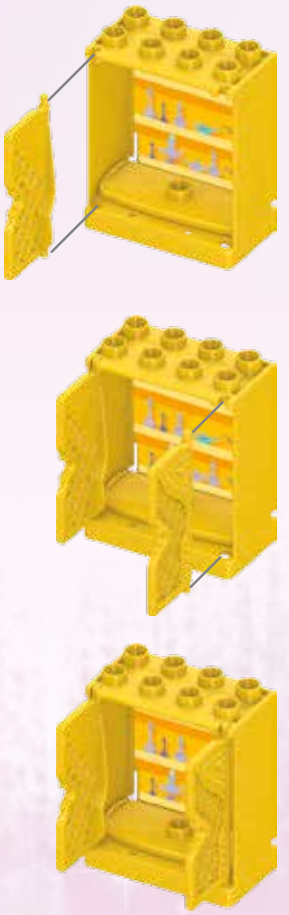

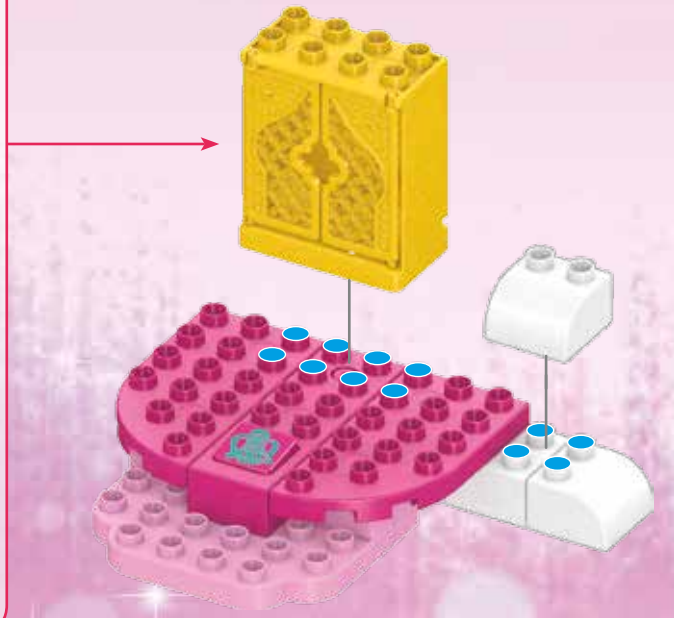

7

2x

2x

8

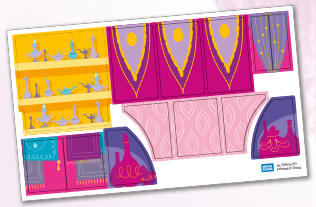

1x

3x

9

1x

1x

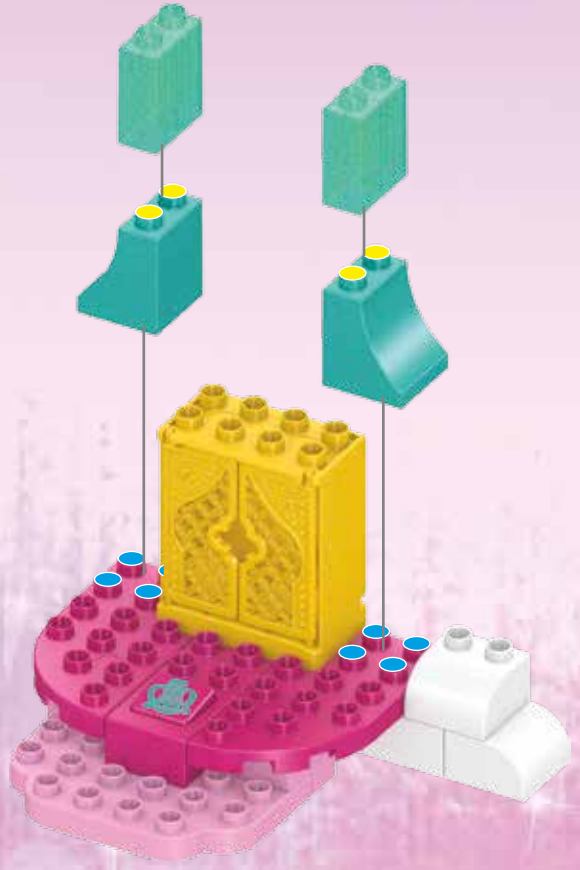

10

1x

1

2

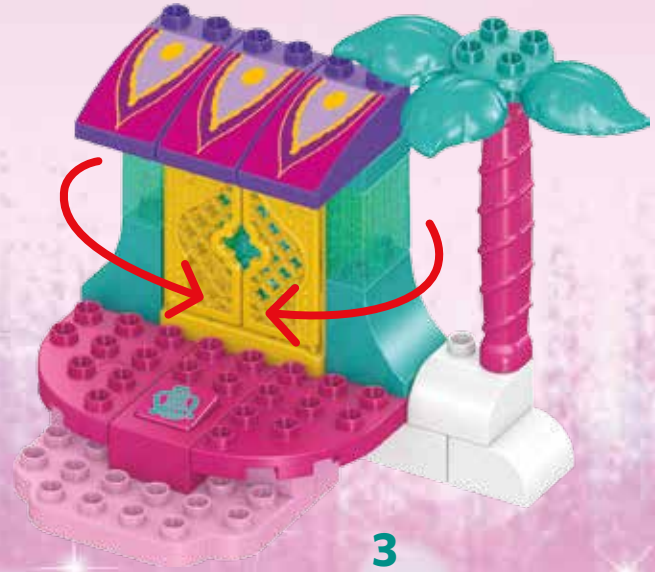

3

11

1x

2x

2x

12

2x

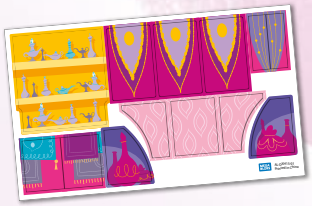

13

2x

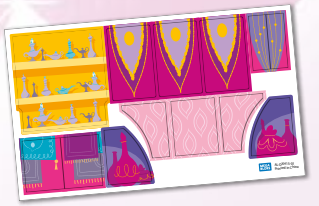

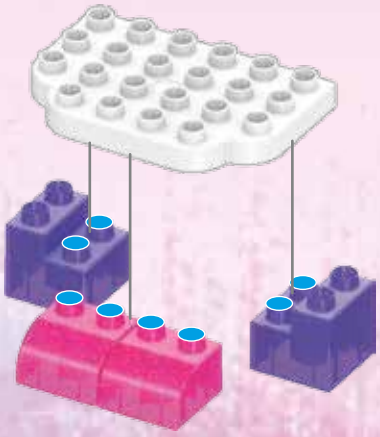

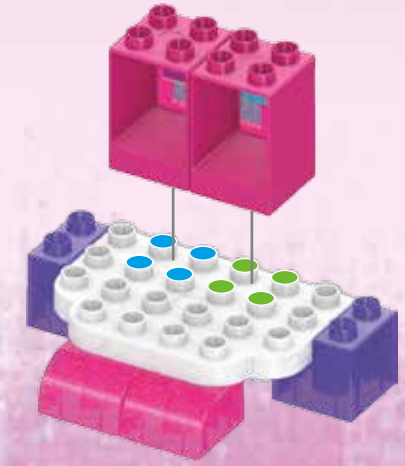

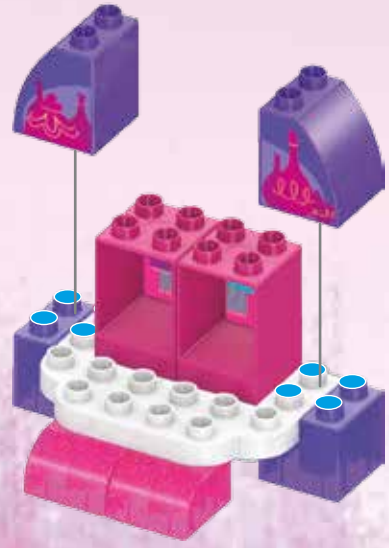

14

1x

15

2x

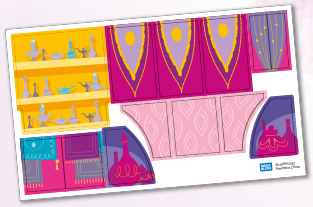

16

1x

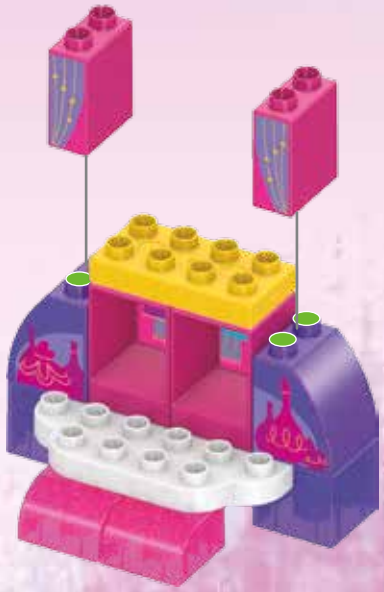

17

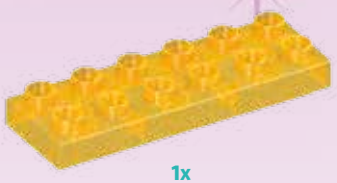

1x

18

1x

2x

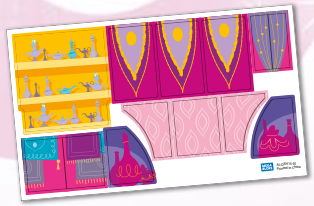

1

2

19

1x

1x

20

1x

1

2

21

1x

2x

1x

22

Great Job! I Beau travail !
¡Muy bien! I Bom trabalho!
Ben fatto! I Toll gemacht!
Świetnie! I Goed gedaan!
Молодец!
Τα Πήγατε Τέλεια!
Bravo! I !أحسنت

Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference.
Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.
Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura.
Leia as instruções antes do primeiro uso e guarde-as para futura referência.
Leggere le istruzioni prima di cominciare ad usare il gioco e conservarle per referenze future.
Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren.
Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem, a następnie zachować ją na przyszłość.
Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip.
Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием и сохраните ее для дальнейшего использования.
Vær venlig at læse disse instruktioner omhyggeligt inden ibrugtagen og opbevar dem til fremtidigt brug.
Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder produkten för första gången och spara dem för ev. framtida frågor.
Les disse instruksjonene nøye før første gangs bruk, og ta vare på dem for fremtidige oppslag.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.
İlk kullanımdan önce talimatları dikkatlice okumanızı ve bu bilgileri ileride tekrar bakabilmek için saklamanızı öneririz.
第一次使用前，请仔细阅读本说明书并保留以备将来参考。
初めてご使用になる前に、この説明書をよくお読みください。また、本書は将来いつでも参照できるように保管してください。
يجب قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ بها للعودة إليها مستقبلاً.

⚠ WARNING :
CHOKING HAZARD. - Small parts.
Not for children under 3 years.

⚠ ATTENTION :
DANGER D'ÉTOUFFEMENT. - Présence de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ 警告:
噎住危险。包含有小部件
不适合3岁以下的小孩玩。

⚠ 警告:
のどにつまる危険 小さな部品が含まれています
3歳以下の子供には与えないで下さい。

⚠ تحذير :
خطر الاختناق – قطع صغيرة.
غير صالحة للأطفال أقل من 3 سنوات.

ADVERTENCIA: Peligro de asfixia. Juguete no recomendado para menores de 3 años, porque contiene piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en casode ser ingeridas o inhaladas por el/la niño/a.
ATENÇÃO: Não recomendável para crianças com menos de 36 meses. Contém peças pequenas capazes de criar risco de asfixia.
AVVERTENZA: Contiene pezzi di piccole dimensioni.
ACHTUNG: Kleine Teile.
OSTRZEŻENIE: Małe części
WAARSCHUWING: Kleine onderdelen
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мелкие детали
ADVARSEL: Små dele.
VARNING: Smådelar
ADVARSEL: Små deler.
VAROITUS: Pieniä osia
ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιλαμβάνονται μικρά κομμάτια.
UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ - Küçük Parçalar İçerir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

IMPORTANT : Must be done by an adult : Remove and discard the < try me > tab before giving the toy to a child. The tab is located behind the toy.

IMPORTANT : Doit être fait par un adulte. Retirer et jeter la languette de démonstration avant de donner le jouet à un enfant. La languette est située à l'arrière du jouet.

IMPORTANTE: Atención padres: quitar y desechar la lengüeta de "prueba" antes de darle el juguete al niño. La lengüeta se encuentra en la parte posterior del juguete.

IMPORTANTE: Ação a ser realizada por um adulto: Remover e eliminar a lingueta de < demonstração > antes de dar o brinquedo à criança. A lingueta localiza-se na parte de trás do brinquedo.

IMPORTANTE: Un adulto deve: Rimuovere ed eliminare la linguetta < provami > prima di dare il giocattolo a un bambino. La linguetta è situata dietro il giocattolo.

WICHTIG: Der Schritt muss von einem Erwachsenen ausgeführt werden: Die Probierfunktionslasche entfernen und entsorgen, bevor das Spielzeug einem Kind gegeben wird. Die Lasche befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs.

WAŻNE: Ta czynność może być wykonana jedynie przez osobę dorosłą: Usuń i wyrzuć języczek trybu demonstracyjnego przed przekazaniem zabawki dziecku. Języczek znajduje się z tyłu zabawki.

BELANGRIJK: Moet door een volwassene worden gedaan: Verwijder het < probeer maar! > label voordat het speelgoed aan een kind wordt gegeven. Het lipje bevindt zich aan de achterkant van het speelgoed.

ВАЖНО: Должно быть осуществлено взрослым : Удалите и утилизируйте ярлычок демонстрационного режима, прежде чем позволять ребенку использовать игрушку. Ярлычок находится на обратной стороне игрушки.

VIGTIGT: Skal foretages af en voksen. Fjern og bortskaf prøv mig-tappen, før du giver legetøjet til barnet. Tappen sidder på bagsiden af legetøjet.

VIKTIGT: Måste utföras av en vuxen: Ta bort och kasta < prova >-fliken innan du ger leksaken till ett barn. Fliken sitter på leksakens baksida.

VIKTIG: Må gjøres av en voksen: Fjern og kast < prøv meg >-fliken før du gir leken til et barn. Plastfliken er plassert bak på leken.

TÄRKEÄÄ: Aikuisen on: Poistettava ja hävitettävä < kokeiluliuska > ennen lelun antamista lapselle. Liuska on lelun takaosassa.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να γίνει από ενήλικα: Αφαιρέστε το σύνδεσμο <Δοκιμής> προτού δώσετε το παιχνίδι στο παιδί. Ο σύνδεσμος βρίσκεται πίσω από το παιχνίδι.

ÖNEMLİ: Bir yetişkin tarafından yapılmalı: Oyuncağı çocuğunuza vermeden önce < dene beni > etiketini çıkarın ve atın. Parça oyuncağın arka tarafındadır.

重要:必须由成人完成。将玩具交给儿童之前，请将<try me>标签移去。这个标签位于玩具后面。

重要：大人による作業が必須：はじめに大人が < try me > タブを取り除き、処分してからおもちゃを子供に与えて下さい。このタブはおもちゃの裏面にあります。

ملاحظة هامة : يجب القيام بما يلي من قبل شخص بالغ فقط: يجب نزع لسان "جربني" والتخلص منه قبل إعطاء اللعبة للصغار. اللسان موجود وراء اللعبة.

Includes 2 alkaline, non-rechargeable, button cell batteries (AG3, LR41, 192 or equivalent). Dispose of batteries safely. / Contient 2 piles boutons alcalines non rechargeables, (AG3, LR41, 192 ou l'équivalent) incluses. Éliminer les piles de façon sécuritaire. / Incluye dos pilas alcalinas de botón no recargables (AG3, LR41, 192 o equivalentes). Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. / Inclui 2 pilhas-botão alcalinas, não recarregáveis (AG3, LR41, 192 ou equivalentes). Descarte as pilhas de forma segura. / Include 2 pile alcaline non ricaricabili, formato orologio (AG3, LR41, 192 o equivalente). Eliminare le pile con la dovuta cautela. / Enthält 2, nicht wiederaufladbare Alkali-Knopfzellbatterien (AG3, LR41, 192 oder äquivalent). Batterien fachgerecht entsorgen. / W zestawie 2 alkaliczne baterie jednorazowego użytku (AG3, LR41, 192 lub odpowiednik). Zużyte baterie wyrzucaj do odpowiednio oznaczonych pojemników. / Inclusief 2 niet-oplaadbare alkaline-knoopcelbatterijen (AG3, LR41, 192 of soortgelijke batterijen). Batterijen inleveren als KCA. / В комплект входят 2 щелочные, не перезаряжаемые батарейки таблеточного типа (AG3, LR41, 192 или эквивалентного типа). Утилизируйте батарейки надлежащим образом. / Inkluderer 2 alkaliske, ikke-genopladelige, knapcellebatterier (AG3, LR41, 192 eller tilsvarende). Bortskaf batterierne sikkert. / Inkluderar 2 alkaliska, icke-laddningsbara, knappcellsbatterier (AG3, LR41, 192 eller motsvarande). Kassera batterierna säkert. / Inkluderer 2 alkaliske ikke-oppladbare knappecellebatterier (AG3, LR41, 192 eller tilsvarende). Batteriene skal kastes på sikker måte. / Sisältää 2 kpl ei-ladattavia alkalinappiparistoja (AG3, LR41, 192 tai vastaava). Hävitä paristot turvallisella tavalla. / Περιλαμβάνονται 2 αλκαλικές, μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου button cell (AG3, LR41, 192 ή παρόμοιου τύπου). Παρακαλούμε πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. / 2 adet alkalin, şarj edilmeyen düğme pil (AG3, LR41, 192 veya muadili) ürüne dahildir. Pilleri güvenli bir şekilde atın. /
含有2 个碱性，不可充电的纽扣式电池(AG3, LR41, 192 或同等型号规格电池)。请安全处置废旧电池。
非充電非充電アルカリボタン電池 (AG3、LR41、192、その他同等品) 2 個同梱。電池は安全に廃棄してください。
تتضمّن 2 بطارية قلوية قرصية، غير قابلة للشحن (192، LR41، AG3 أو ما يماثلها). يجب التخلّص من البطاريات بشكل آمن.

WARNING: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.
ATTENTION : Les piles doivent être remplacées par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.
ADVERTENCIA. Las pilas deben ser cargadas por un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.
ATENÇÃO: As pilhas devem ser substituídas por um adulto. Não deixar as pilhas ao alcance das crianças.
AVVERTENZA: Le pile devono essere ricaricate da un adulto. Non lasciare le pile alla portata dei bambini.
ACHTUNG: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Die Batterien nicht in der Reichweite von Kindern lassen.
OSTRZEŻENIE: Baterie może wymieniać tylko osoba dorosła. Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
WAARSCHUWING: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батарейки должны заряжаться взрослыми. Не оставляйте батарейки в пределах досягаемости детей.

ADVARSEL : Batterierne skal udskiftes af en voksen. Efterlad ikke batterierne indenfor børns rækkevidde.
VARNING : Batterierna bör bytas av en vuxen. Lämna inte batterierna inom räckhåll för barn.
ADVARSEL : Batteriene må skiftes av en voksen. Ikke ha batteriene liggende innen barns rekkevidde.
HUOMIO : Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Älä jätä paristoja lasten ulottuville.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή των μπαταριών πρέπει να γίνεται από ενήλικες. Μην αφήνετε τις μπαταρίες σε σημεία που μπορεί το παιδί να τις φτάσει.
UYARI: Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir. Pilleri çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutunuz.
警告： 由成年人进行电池更换。请勿将电池放置在儿童能触摸到的地方。
警告： バッテリーは大人によって交換される必要があります。バッテリーを子供の手の届く場所に放置しないでください。
تحذير: يجب استبدال البطارية من قبل الكبار فقط. يجب عدم ترك البطاريات في متناول الأطفال.

Batteries included with this toy are for demonstration purposes only. In order to get the best performance from this toy, we recommend that fresh alkaline batteries be inserted prior to use.
Les piles incluses dans ce jouet sont uniquement destinées à l'essai du jouet. Il est recommandé de remplacer les piles incluses par des piles alcalines neuves afin d'obtenir une performance optimale du jouet.
Las pilas que incorpora el juguete son solo a efectos de demostración. Para un mejor funcionamiento, recomendamos sustituirlas por pilas alcalinas nuevas al adquirir el jugue.
As pilhas incluídas com este brinquedo destinam-se apenas a efeitos de demonstração. Para obter o melhor desempenho deste brinquedo, recomendamos que, antes da utilização, sejam instaladas pilhas novas alcalinas.
Le pile fornite con il giocattolo servono solo per la dimostrazione. Per un funzionamento ottimale del giocattolo, inserire delle pile alcaline nuove prima dell'uso.
Die enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Geschäft. Ihre Lebensdauer kann daher beeinträchtigt sein. Für optimale Leistung dieses Produkts empfehlen wir, die beigefügten Batterien vor dem Gebrauch des Produkts durch neue Alkali-Batterien zu ersetzen.
Baterie dołączone do tej zabawki służą wyłącznie do celów demonstracyjnych. W celu zapewnienia jak najlepszego działania zabawki przed użyciem zalecamy wymianę baterii na nowe baterie alkaliczne.
De bijgeleverde batterijen zijn alleen bedoeld om te laten zien hoe het speelgoed werkt. Voor de beste prestatie van het speelgoed, raden wij aan om nieuwe alkalinebatterij te plaatsen voor het gebruik.

Батарейки, входящие в комплект с этой игрушкой, предназначены только для демонстрационных целей. Для оптимальной работы игрушки рекомендуем вставить две новые щелочные батарейки.
Batterierne, der følger med dette legetøj, er kun til demonstration. For at få den bedste ydelse fra dette legetøj, anbefaler vi, at nye alkaliske batterier isættes før brug.
Batterierna som medföljer leksaken är endast för demonstationssyfte. För att få bästa prestanda från den här leksaken, rekommenderar vi att nya alkaliska batterier sätts i före användning.
Batteriene som fulgte med dette leketøyet er kun beregnet for demonstrasjon. For at leketøyet skal yte best mulig, anbefaler vi å sette i nye alkaliske batterier før bruk.
Tämän lelun mukana toimitetut paristot ovat tarkoitettu vain esittelykäyttöön. Saavuttaaksesi tämän lelun parhaan suorituskyvyn, suosittelemme, että asennat uudet alkaliparistot ennen lelun käyttöä.
Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται είναι μόνο για τη δοκιμή του προϊόντος. Για καλύτερα αποτελέσματα, προτείνουμε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με καινούργιες πριν από την χρήση.
Bu oyuncağın içindeki piller yalnızca tanıtım amaçlıdır. En iyi performans için kullanımdan önce oyuncağa yeni alkalin piller takılmasın öneririz.
本玩具配套的电池仅用于演示目的。为了在操作本玩具时获得其最佳的性能，我们建议在使用本玩具之前安装新的碱性电池。
このおもちゃに同梱されている電池は、デモのみを目的としています。おもちゃの最高の性能を発揮するには、使用前に新しいアルカリ電池を挿入されることを推奨いたします。
البطاريات المتضمّنة مع هذه اللعبة هي لأغراض التجربة فقط. لأفضل أداء لهذه اللعبة، ننصح بإدخال بطاريات قلوية جديدة قبل الاستخدام.

WARNING:
• Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
• Do not operate this toy outdoors.
• Operate this toy in a dry area.
• Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ATTENTION :
• Ne laissez pas ce jouet près d'une source de chaleur ou exposé directement à la lumière du soleil.
• Ne pas utiliser ce jouet à l'extérieur.
• Utilisez le jouet dans un endroit sec.
• Évitez le sable et l'eau. Si l'humidité s'infiltre à l'intérieur du compartiment électronique, retirez les piles et laissez-le sécher complètement avant d'utiliser le jouet.

ADVERTENCIA:
• No deje este juguete cerca a un fuente de calor o en contacto directo con la luz del sol.
• No use este juguete al aire libre.
• Use este juguete en áreas secas.
• Evite arena y agua. Si entra humedad al compartimiento electrónico, retire las baterías y deje permita que seque por completo antes de usarlo.

ATENÇÃO:
• Não deixe este brinquedo próximo a fontes de calor ou diretamente exposto ao sol.
• Não utilize este brinquedo em áreas abertas.
• Utilize este brinquedo em áreas secas.
• Evite areia e água. Se entrar umidade no compartimento eletrônico, remova as pilhas e deixe o secar totalmente antes de utilizar novamente.

AVVERTENZA:
• Non lasciare il giocattolo vicino a una fonte di calore o alla luce diretta del sole.
• Non utilizzare all'esterno.
• Utilizzare il giocattolo su superfici asciutte.
• Evitare il contatto con sabbia e acqua. Se penetra umidità all'interno della parte elettronica, rimuovere le batterie e aspettare che i componenti elettronici siano completamente asciutti prima dell'uso.

WARNUNG:
• Das nicht in die Nähe einer Wärmequelle oder in die Sonne stellen.
• Spielzeug nicht in Außenbereichen verwenden.
• Spielzeug in trockener Umgebung nutzen.
• Sand und Wasser vermeiden. Falls Feuchtigkeit in das Elektronikfach gelangt, Batterien entfernen und das Elektronikfach vor der erneuten Nutzung vollständig trocknen lassen.

OSTRZEŻENIE:
• Nie należy zostawiać zabawki blisko źródła ciepła lub na słońcu.
• Nie używać zabawki na dworze.
• Zabawkę należy używać w miejscu suchym.
• Należy unikać piasku i wody. Jeżeli wilgoć dostanie się do środka mechanizmu elektronicznego, należy usunąć baterie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed kolejnym użyciem.

WAARSCHUWING
• Zet dit speelgoed niet in de buurt van een warmtebron of in het volle zonlicht.
• Gebruik het speelgoed alleen binnen.
• Gebruik dit speelgoed in een droge ruimte.
• Vermijd zand en water. Als er vocht in het batterijvak komt, verwijder dan de batterijen en laat het vak goed drogen voordat u het speelgoed opnieuw gebruikt.

ВНИМАНИЕ!
• Не оставляйте данную игрушку вблизи источника высокой температуры или под воздействием прямых солнечных лучей.
• Не используйте данную игрушку на улице.
• Используйте данную игрушку в сухом помещении.
• Избегайте попадания песка и воды. При попадании влаги в отсек для электроники выньте батарейки и хорошо просушите перед следующим использованием.

ADVARSEL:
• Efterlad ikke dette legetøj tæt på en varmekilde eller i direkte sollys.
• Brug ikke dette legetøj udendørs.
• Anvend dette legetøj i et tørt område.
• Undgå sand og vand. Hvis der kommer fugt i den elektroniske del, skal batterierne fjernes, og lejetøjet skal tørre helt, før det anvendes igen.

VARNING:
• Lämna inte denna leksak nära en värmekälla eller i direkt solljus.
• Använd inte denna leksak utomhus.
• Använd denna leksak i ett torrt utrymme.
• Undvik sand och vatten. Om fukt kommer in i elektronikutrymmet, ta ur batterierna och låt torka ordentligt innan du använder den.

ADVARSEL:
• Dette leketøyet må ikke ligge nær en varmekilde eller i direkte sollys.
• Ikke bruk dette leketøyet utendørs.
• Dette leketøyet skal brukes på et tørt sted.
• Unngå sand og vann. Hvis det kommer fukt inni elektronikken, må du ta ut batteriene og la det tørke godt før den brukes igjen.

VAROITUS:
• Älä jätä tätä lelua lämpölähteiden läheisyyteen tai suoraan auringonpaisteeseen.
• Älä käytä tätä lelua ulkona.
• Käytä tätä lelua vain kuivissa olosuhteissa.
• Älä altista lelua hiekalle ja vedelle. Jos kosteutta pääsee lelun elektroniikkaosastoon, irrota paristot ja anna lelun kuivua täysin ennen sen käyttöä.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας ή εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους.
• Να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε περιοχές χωρίς υγρασία.
• Να αποφεύγετε τη χρήση στην άμμο και το νερό. Αν εισχωρήσει υγρασία στη θήκη των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε τις να στεγνώσουν εντελώς πριν τις χρησιμοποιήσετε.

UYARI:
• Oyuncağı ısı kaynağının yakınına veya doğrudan güneş ışığına yakın bir noktada bırakmayın.
• Bu oyuncağı açık alanlarda çalıştırmayın.
• Bu oyuncağı kuru bir alanda çalıştırın.
• Kum ve su ile temasından kaçının. Elektronik bölümün içine nem girerse pilleri çıkarın ve kullanmadan önce tamamen kuruması için bekleyin.

安全警告:
• 本玩具应远离热源，防止阳光直接照射。
• 不要在户外操作这个玩具。
• 在干燥的地方操作这个玩具。
• 避免接触沙子和水。如果水分进到电子元件仓内，取出电池晾干，再使用之前应使其完全干燥。

警告:
• おもちゃを熱源の近くに置いたり直射日光にさらしたりしないでください。
• おもちゃを屋外で使用しないでください。
• おもちゃを乾燥した場所で使用しないでください。
• 砂や水を避けてください。湿気が電子部分の内側に入った場合は、電池を外して使用前に完全に乾燥させるようにしてください。

تحذير:
• لا تترك هذه اللعبة بالقرب من مصدر للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة.
• لا تقم بتشغيل هذه اللعبة في الهواء الطلق.
• قم بتشغيل هذه اللعبة في منطقة جافة.
• تجنب الرمال والماء. إذا تسربت الرطوبة داخل المقصورة الإلكترونية، أزل البطاريات واتركها لتجف تمامًا قبل الاستخدام.

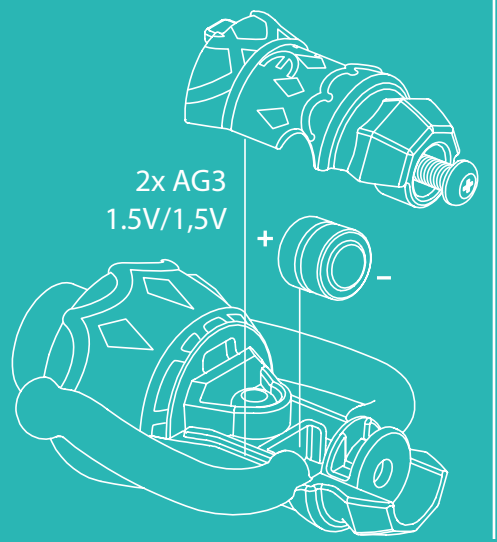

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage: Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short-circuited. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles : Ne pas recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables. Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves. N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes. Veiller à bien insérer les piles en respectant le sens des polarités (+) et (-). Toujours retirer les piles usées du produit. Ne pas court-circuiter les bornes des piles. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo: No intentar cargar las pilas no recargables. Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas del juguete. Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto. No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio). Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalentes. Colocar las pilas según la polaridad indicada. No dejar nunca pilas gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Evitar cortocircuitos en los contactos de las pilas. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el producto ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.

Em circunstâncias excecionais, as pilhas podem derramar fluidos passíveis de causarem queimaduras ou de danificarem o produto. Para evitar o derrame de fluidos: Não recarregar pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do produto antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis devem ser carregadas apenas sob a supervisão de um adulto. Não misturar pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis. Não misturar pilhas gastas com pilhas novas. Utilizar apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente, conforme recomendado. As pilhas devem ser introduzidas com as polaridades nas posições corretas. Retirar as pilhas gastas do produto. Não provocar curto-circuito nos terminais de alimentação. Colocar as pilhas gastas no pilhão. Não eliminar este produto no fogo. As pilhas que se encontram no interior podem explodir ou derramar fluidos.

In casi eccezionali le pile potrebbero presentare perdite di liquido che potrebbero causare ustioni da sostanze chimiche o danneggiare il giocattolo. Per prevenire le perdite di liquido: Non ricaricare le pile non ricaricabili. Estrarre le pile ricaricabili dal prodotto prima di ricaricarle. Ricaricare le pile ricaricabili solo sotto la supervisione di un adulto. Non mischiare pile alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio). Non mischiare pile usate e nuove. Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti, come raccomandato. Inserire le pile con le polarità nella direzione corretta. Estrarre le pile scariche dal giocattolo. Non invertire mai le estremità delle pile. Eliminare le pile con la dovuta cautela. Non gettare il prodotto nel fuoco. Le pile all'interno potrebbero esplodere o presentare perdite di liquido.

In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise: Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln. Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind. Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen. Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden. Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

W wyjątkowych okolicznościach baterie mogą wyciekać, co może spowodować poparzenie chemiczne lub zniszczenie produktu. Aby uniknąć wycieków z baterii, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami: Nie ładuj baterii jednorazowego użytku. Przed ładowaniem akumulatorków wyjmij je z produktu. Akumulatorki mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie stosuj jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) oraz akumulatorków (niklowo-kadmowych). Nie stosuj równocześnie baterii starych i nowych. Stosuj wyłącznie baterie tego samego typu lub ich odpowiedniki, zgodnie z zaleceniami. Baterie wkładaj z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Zawsze wyjmuj zużyte baterie z produktu. Nigdy nie zwieraj ze sobą biegunów baterii. Zużyte baterie wyrzucaj do odpowiednio oznaczonych pojemników. Nie wyrzucaj tego produktu do ognia. Baterie wewnątrz mogą wybuchnąć lub może dojść do wycieku elektrolitu.

In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het product onherstelbaar kan beschadigen. Om batterijlekkage te voorkomen: Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen uit het speelgoed verwijderen voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Nooit batterijen van een verschillend type bij elkaar gebruiken: alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen. Nooit oude en nieuwe batterijen bij elkaar gebruiken. Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen. Plaats de batterijen met de plus- en minpolen zoals aangegeven in de batterijhouder. Lege batterijen altijd uit het product verwijderen. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen ontstaat. Batterijen inleveren als KCA. Batterijen niet in het vuur gooien. De batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.

В исключительных случаях батарейки могут дать течь, что может привести к химическим ожогам или повредить игрушку. Во избежание протекания батареек: Не следует пытаться перезарядить неаккумуляторные батарейки. Перезаряжаемые батарейки необходимо вынуть из изделия перед зарядкой. Перезаряжаемые батарейки должны подзаряжаться под наблюдением взрослых. Не используйте одновременно щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые батарейки. Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Рекомендуется использовать только батарейки идентичного или эквивалентного типа. Батарейки должны вставляться с соблюдением полярности. Отработавшие батарейки необходимо удалить из изделия. Зажимы подключения источника питания нельзя подвергать короткому замыканию. Утилизируйте батарейки безопасным способом. Не выбрасывайте изделие в огонь. Имеющиеся внутри него батарейки могут взорваться или потечь.

Under særlige omstændigheder kan batterierne lække væske, som kan ætse huden eller ødelægge produktet. Sådan undgår du batterilækage: Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet, før de oplades. Genopladelige batterier skal oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke alkaliske, standard (kulstof-zink) og genopladelige batterier. Bland ikke gamle og nye batterier. Anvend kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Sørg for at placere batteriets pulspoler korrekt. Flade batterier skal fjernes fra produktet. Strømforsyningsterminalerne må ikke kortsluttes. Bortskaf batterierne sikkert. Forsøg ikke at bortskaffe produktet ved at brænde det. Batterierne indeni kan eksplodere eller lække.

I undantagsfall kan batterier läcka vätska som kan orsaka en kemisk brännskada eller förstöra din produkt. För att undvika batteriläckage: Icke-laddningsbara batterier får inte laddas upp. Laddningsbara batterier ska tas bort från produkten innan de laddas. Laddningsbara batterier får endast laddas under tillsyn av vuxen. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink), eller laddningsbara batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas ska användas. Batterierna ska sättas i med rätt polaritet. Förbrukade batterier ska tas bort från produkten. Anslutningskontakterna får inte kortslutas. Kassera batterierna säkert. Kasta inte denna produkt i en eld. Batterierna inuti kan explodera eller läcka.

I unntakstilfeller kan batteriene lekke væske som kan forårsake kjemiske brannsår eller ødelegge produktet. Unngå batterilekkasje: Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier skal tas ut av produktet før de lades opp. Oppladbare batterier skal bare lades opp under oppsyn av voksne. Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink), eller oppladbare batterier. Ikke bland gamle og nye

batterier. Bruk bare batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt. Batterier skal settes inn med riktig polaritet. Utladete batterier skal tas ut av produktet. Batteriklemmene må ikke kortsluttes. Batteriene skal kastes på sikker måte. Dette produktet skal ikke utsettes for åpen ild. Batteriene kan eksplodere eller lekke.

Odottamattomissa olosuhteissa voi paristoista vuotaa akkunestettä, joka voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja tai tuotteen pysyvän vahingoittumisen. Paristovuotojen välttäminen: Tavallisia, ei ladattavia paristoja ei saa ladata. Ladattavat paristot on poistettava tuotteesta ennen lataamista. Ladattavat paristot tulisi ladata uudelleen vain aikuisten valvonnan alaisuudessa. Älä sekoita keskenään alkali-, normaali- (hiilisinkkiparisto) tai ladattavia paristoja. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin. Käytä ainoastaan samantyyppisiä tai vastaavia suositeltuja paristoja. Paristot on asennettava oikein huomioimalla niiden napaisuus. Loppuunkuluneet paristot on poistettava tuotteesta. Syöttölaitteet eivät saa asettaa oikosulkuun. Hävitä paristot turvallisella tavalla. Älä hävitä tätä tuotetta polttamalla. Tuotteen sisällä olevat paristot voivat räjähtää tai vuotaa.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις μπαταρίες μπορεί να προκληθεί διαρροή με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα ή να καταστραφεί το προϊόν. Για να αποφύγετε τη διαρροή: Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται. Απομακρύνετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν τις φορτίσετε. Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες. Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα αλκαλικές, συμβατικές ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες. Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα παλιές και καινούριες μπαταρίες. Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτόν που συνιστούμε. Σιγουρευτείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τους πόλους των μπαταριών. Απομακρύνετε τις παλιές μπαταρίες. Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών. Παρακαλούμε πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή από τις μπαταρίες που περιέχονται.

Bazı ender durumlarda piller kimyasal yanıklara neden olabilecek veya ürününüze zarar verebilecek biçimde sızıntı yapabilir. Pil sızıntılarını önlemek için: Şarj edilmeyen türdeki pilleri şarj etmeye çalışmayın. Şarj edilebilir pilleri şarj etmek için önce üründen çıkarın. Şarj edilebilir piller sadece bir yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir. Alkalin, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir pilleri bir arada kullanmayın. Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın. Yalnızca aynı veya eşdeğer olarak önerilen türde pilleri bir arada kullanın. Piller doğru kutup yönünde yerleştirilmelidir. Bitmiş piller mutlaka üründen çıkarılmalıdır. Besleme terminallerine kesinlikle kısa devre yaptırılmamalıdır. Pilleri güvenli bir şekilde atın. Bu ürünü ateşe yaklaştırmayın. Çü nkü içindeki piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir

在特殊情况下，电池可能会泄漏液体，这种情况将会引起化学烧伤或者毁坏你的产品。为避免电池泄漏，应注意以下几点：不得对一次性的非充电电池进行充电。对于可充电的电池，在充电之前要将其从本产品中卸下。只有在成年人监护的情况下，才能对可充电电池进行充电。不得混合使用碱性，标准（碳锌），或可充电电池。不得将新旧电池混合使用。只能使用说明书中推荐的相同的或同等型号的电池类型。电池要按照所标示的正确极性进行安装。耗尽的电池要从本产品中取下，更换新电池。电源端子不能短路。请安全处置废旧电池。不要将本产品放置在火中。其中安装的电池可能会爆炸或泄漏。

例外的な状況では、電池の液漏れが発生し、化学的な火傷や製品の損傷が発生する場合があります。電池の液漏れを防ぐには以下の指示に従ってください。充電用でない電池に充電しないでください。充電池は、充電前に製品から外してください。充電池は、必ず大人の監督のもとで充電してください。アルカリ電池、標準 (炭素亜鉛) 電池、充電池を混ぜて使用しないでください。古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。推奨されている同一あるいは同等の電池のみ使用してください。電池は極性を正しく合わせて使用する必要があります。消耗した電池は製品から外してください。電源のターミナルはショートさせないでください。電池は安全に廃棄してください。本製品を焼却しないでください。内部の電池が爆発したり液漏れしたりする可能性があります。.

في بعض الحالات الاستثنائية، قد تتسرب السوائل من البطاريات وتتسبب في حروق كيميائية مؤدية للجلد أو متلفة للمنتج نفسه. لتفادي حدوث أي تسرب في البطاريات: يجب عدم شحن البطاريات غير القابلة للشحن. يجب عدم وضع البطاريات القابلة للشحن داخل اللعبة إذا لم تكن مشحونة جيداً. يجب شحن البطاريات القابلة للشحن تحت إشراف الكبار فقط. يجب عدم استعمال أنواع البطاريات المختلفة مع بعضها البعض مثل البطاريات القلوية أو البطاريات العادية (الكربون-الزنك) أو البطاريات القابلة للشحن. يجب عدم وضع البطاريات الجديدة والقديمة مع بعضها داخل اللعبة. يجب استخدام بطاريات من نفس النوع أو متماثلة في النوع فقط. يجب وضع البطاريات بشكلها الصحيح مع الأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات الصحيحة للأقطاب. يجب إزالة البطاريات المستهلكة من المنتج. يجب عدم وصل الأجهزة الطرفية للبطاريات ضمن دارة كهربائية قصيرة. يجب التخلص من البطاريات بشكل آمن. يجب عدم حرق هذا المنتج للتخلص منه. قد تنفجر البطاريات الموجودة داخل المنتج أو تتسرب منها السوائل الكيميائية.

Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities. / Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter les services municipaux pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de la région. / Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto a la basura doméstica (2002/96/CE). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, póngase en contacto con la junta de residuos o el ayuntamiento de su localidad. / Proteja o ambiente. Não coloque este produto no lixo doméstico (2002/96/CE). Para mais informações sobre conselhos de reciclagem e locais de recolha de lixo, entre em contacto com os organismos locais responsáveis. / Proteggi l'ambiente: non gettare questo prodotto tra i rifiuti domestici normali (2002/96/EC). Rivolgiti alle autorità locali competenti per i consigli sul riciclaggio e le relative strutture di smaltimento. / Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen. / Chroń środowisko! Nie wyrzucaj tego produktu razem z odpadami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). Dowiedz się od lokalnych władz, jakie są możliwości recyklingu w twojej okolicy / Denk aan het milieu en zet dit product niet bij het huishoudafval (2002/96/EG). Win advies in bij uw gemeente en informeer naar faciliteiten voor recycling. Защитите окружающую среду, утилизируя батарейки отдельно от бытовых отходов. Узнайте у местных властей о правилах и пунктах утилизации батареек / Beskyt miljøet ved ikke at bortskaffe dette produkt med husholdningsaffaldet (2002/96/EF).Forhør dig hos de lokale myndigheder for at få råd vedr. genbrug og henvisning til bortskaffelsesfaciliteter. / Skydda miljön genom att inte avfallshantera produkten med hushållsavfall (2002/96/EG). Konsultera din lokala myndighet angående råd om återvinning och faciliteter för detta. / Beskytt miljøet ved å ikke kaste dette produktet sammen med husholdningsavfallet (2002/96/EC). Sjekk med kommunen om råd og anlegg for gjenvinning. / Suojele ympäristöä: älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana (2002/96/EY).Kierrätystä ja kierrätyspalveluja koskevia ohjeita saa paikallisviranomaisilta. / Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην εναποθέτετε το προϊόν αυτό με απόβλητα οικιακής προέλευσης (οδηγία 2002/96/EC). Συμβουλευτείτε την κατά τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για την ανακύκλωση. / Bu ürünü evsel atıklarla birlikte atmayarak çevreyi koruyun. (2002/96/EC) Geri dönüşüm önerileri ve tesisleri için bölgenizdeki yetkililere danışın. / 为保护环境，请勿将本产品和生活垃圾一起处理（2002/96/EC）。请与当地权威机构联系，以获取循环利用的建议和设备。/ 環境を守るため、家庭廃棄物として本製品を廃棄しないでください (2002/96/EC)。リサイクル施設などの情報に関しては、現地の規制担当者にご確認ください。
يجب حماية البيئة عن طريق عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية (2002/96/EC). يرجى الرجوع إلى السلطة المحلية لمعرفة نصائح إعادة التدوير والمرافق الخاصة بها.

Problem	Possible causes	Try these solutions
Lights do not turn on.	Dead batteries. Incorrect battery placement. Dirty battery contacts.	Replace batteries. Remove batteries and install according to instructions and diagram. Clean battery terminals.
Problème Les lumières ne s'allument pas.	**Causes possibles** Les piles sont usées. Les piles sont incorrectement installées. Les contacts des piles sont sales.	**Essayez ces solutions** Remplacez les piles. Retirez les piles et installez-les en respectant les directives et le schéma. Nettoyez les bornes des piles.
Problema La luces no encienden.	**Causas posibles** Pilas gastadas. Colocación incorrecta de las pilas. Los contactos de las pilas están sucios.	**Probar estas soluciones** Cambiar las pilas del juguete. Sacar las pilas del juguete y volverlas a poner siguiendo las instrucciones y el esquema. Limpiar los contactos de las pilas.
Problema As luzes não acender.	**Causas possíveis** Pilhas gastas. Pilhas colocadas incorretamente. Contactos das pilhas sujos.	**Experimentar estas soluções** Substitua as pilhas. Retirar as pilhas e voltar a instalá-las de acordo com as instruções e o diagrama. Limpar os terminais das pilhas..
Problemi Le luci non si accendono.	**Possibili cause** Le batterie sono scariche. Inserimento errato delle batterie. Contatti delle batterie sporchi.	**Possibili soluzioni** Sostituire le batterie. Rimuovere le batterie e re-inserirle secondo le istruzioni e il diagramma. Pulire i terminali delle batterie
Problem Die Lichter schalten nicht ein.	**Mögliche Ursachen** Batterien leer. Batterien wurden inkorrekt eingesetzt. Verschmutzte Batteriekontakte.	**Diese Maßnahmen versuchen** Batterien austauschen. Batterien entnehmen und gemäß Anweisungen und Abbildung einsetzen. Batteriekontakte reinigen.
Problem Światła nie świecą.	**Możliwe przyczyny** Wyczerpane baterie. Źle włożone baterie. Brudne styki baterii.	**Wypróbować poniższe rozwiązania** Wymienić baterie. Wyjąć baterie, a następnie włożyć je z powrotem zgodnie z instrukcją i diagramem. Wyczyścić styki. Przełączyć wyłącznik ON/OFF w pozycję ON.
Problemen Lichtjes werken niet.	**Mogelijke oorzaken** Lege batterijen Batterijen onjuist geplaatst Vervuilde batterijcontactpunten	**Probeer deze oplossingen** Vervang batterijen Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw volgens de instructies en de afbeelding Maak de contactpunten schoon.
Проблема Лампочки не горят.	**Возможные причины** Разряженные батарейки. Неправильно установленные батарейки. Грязные контакты батареек	**Возможное решение проблемы** Замените батарейки. Выньте батарейки и вставьте в соответствии с инструкцией и рисунком. Почистите контакты батареек.
Problem Lysene tænder ikke.	**Mulige årsager** Flade batterier. Forkert placering af batterier. Beskidte batterikontakter. Flade batterier. Forkert placering af batterier. Beskidte batterikontakter.	**Prøv disse løsninger,** Udskift batterierne. Fjern batterierne, og isæt dem i henhold til vejledningen og diagrammet. Rens batteriklemmerne.Udskift batterierne. Fjern batterierne, og isæt dem i henhold til vejledningen og diagrammet. Rens batteriklemmerne.
Problem Ljuset tänds inte.	**Möjliga orsaker** Förbrukade batterier. Felaktig batteriplacering. Smutsiga batterikontakter.	**Prova dessa lösningar** Byt batterier. Ta ut batterierna och installera enligt instruktioner och diagram. Rengör batteripolerna.
Problem Lys slår seg ikke på.	**Mulige årsaker** Tomme batterier. Batteriplasseringen er feil. Batterikontaktene er tilsmusset.	**Prøv disse løsningene** Skift batterier. Skift batterier og installer batteriene i henhold til instruksjonene og diagrammet. Rengjør batteriklemmene.
Ongelma Valot eivät syty päälle.	**Mahdolliset syyt** Paristoissa ei ole virtaa. Paristo on asetettu väärin paikalleen. Paristokontaktit likaiset.	**Kokeile seuraavia ratkaisuja:** Vaihda paristot. Vaihda paristot ja asenna uudet ohjeiden ja kuvien mukaisesti. Puhdista paristonavat.
Πρόβλημα Οι φωτεινές λυχνίες δεν ανάβουν.	**Πιθανές αιτίες** Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Η τοποθέτηση των μπαταριών είναι λανθασμένη. Οι επαφές της μπαταρίας είναι βρώμικες.	**Δοκιμάστε αυτές τις λύσεις** Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες και το διάγραμμα. Καθαρίστε τους ακροδέκτες των μπαταριών
Sorun Işıklar yanmıyor.	**Olası nedenler** Pillerin bitmesi. Pillerin yanlı_ yerle_tirilmesi. Kirli pil kontakları.	**Bu çözümleri deneyin** Pilleri de_i_tirin. Pilleri çıkarın ve talimatlar ile _emalara göre tekrar takın. Pil kutuplarını temizleyin.
* 问题 指示灯打不开。	可能的原因 废旧电池。 电池安装不正确。 电池触点污浊或受损。	尝试这些解决方案 更换电池。 根据说明书和安装图拆卸和安装电池。 清洁电池接线端子。
* 問題 ライトが光らない。	可能性のある原因 電池が切れている。 電池が正しく取り付けられていない。 電池の接点が汚れている。	これらの対策をお試しください 電池を交換してください。 電池を外して、指示および図に従って取り付けてください。 電池のターミナルを掃除してください。
المشكلة المصابيح لا تضيء.	الأسباب الممكنة البطاريات فارغة. وضع غير صحيح البطارية. أطراف البطارية متسخة.	قم بتجربة هذه الحلول استبدل البطاريات. أزل البطاريات وثبتها وفقًا للإرشادات والرسم. قم بتنظيف أطراف البطارية.

Each sold separately and subject to availability. / Tous vendus séparément. Certains produits peuvent ne pas être commercialisés. / Se venden por separado y están sujetos a disponibilidad. / Vendidos em separado e sujeitos à disponibilidade. / Ognuno in vendita separatamente secondo disponibilità. / Alle Artikel separat erhältlich. Einige Artikel werden nicht in allen Ländern vertrieben. / Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności. / Per stuk verkrijgbaar en niet overal leverbaar. / Каждый продукт продается отдельно, в зависимости от наличия. / Sælges separat og så længe lager haves. / Alla delar säljs separat så långt lagret räcker. / Hver leke selges separat så langt lageret rekker. / Jokainen myydään erikseen, saatavuus voi vaihdella. / Το καθένα πωλείται ξεχωριστά και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. / Her biri ayrı ayrı ve stoklara bağlı olarak satılır. / 每件单独出售，并且视库存情况而定。/ それぞれ在庫状況に従って個別に販売されます。/ تباع كل منها على حدة وتخضع لتوفرها.

©2017, MEGA Brands Inc. ® & ™ MEGA Brands Inc.
Printed in China AD-DXH15-01

© 2017 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Shimmer and Shine and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

megabloks.com