




(ENG) Model Number: 73528
(FR) Numéro de modèle : 73528
(ESP) Número de modelo: 73528
(P) Número do Modelo: 73528

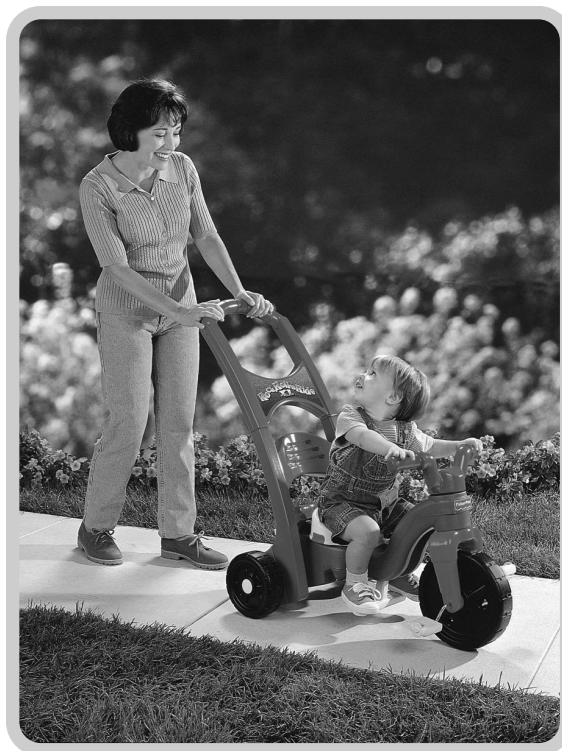

(ENG) Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.

Adult assembly is required.

Age: 1½ years - 5 years.

Weight Limit: 23 kg (50 lbs).

Tools needed for assembly: Phillips Screwdriver, Hammer and Scrap Block of Wood (all not included).

(FR) Conserver ce livret d'instructions car il contient des renseignements importants.

Ce produit doit être assemblé par un adulte.

Âge : 1½ - 5 ans

Poids maximal : 23 kg

Outils requis pour l'assemblage : tournevis cruciforme, marteau et bloc de bois (non fournis).

(ESP) Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia.

Requiere montaje por un adulto.

Edades: 1½ a 5 años

Peso máximo: 23 kg

Herramientas necesarias para el montaje: Destornillador de cruz, martillo y pedazo de madera (no incluidas).

(P) Por favor, guarde este folheto de instruções para referência futura, pois ele contém informações importantes.

É necessário que a montagem seja feita por um adulto.

Para crianças de 1 ano e meio a 5 anos.

Limite de peso: 23 kg.

Ferramentas necessárias para a montagem: chave Phillips, Martelo e Pedaco de Bloco de Madeira para Apoio (não inclusos).

**(ENG) WARNING****(FR) AVERTISSEMENT****(ESP) ADVERTENCIA****(P) ATENÇÃO**

- (ENG)** • Adult supervision is required.
 - Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys, swimming pool areas or other bodies of water.
 - Always wear shoes or sneakers.
 - Never allow more than one (1) rider.
- (FR)** • N'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.
 - Ne jamais utiliser près d'escaliers, d'entrées de garage inclinées, de pentes raides, de routes, de ruelles, de piscines ou d'autres étendues d'eau.
 - L'enfant doit toujours porter des chaussures ou des espadrilles.
 - Ne jamais laisser plus de un (1) enfant à la fois s'asseoir sur le tricycle.
- (ESP)** • Requiere supervisión por un adulto.
 - No usar cerca de escalones, paseos inclinados, colinas, calles, callejones, piscinas u otras áreas con agua.
 - Siempre calzar zapatos o tenis.
 - Un solo conductor a la vez.
- (P)** • É necessária a supervisão de um adulto.
 - Nunca use próximo a escadas, ladeiras, estradas, becos, piscinas ou outros lugares com água.
 - Sempre usar sapatos ou tênis.
 - Nunca permitir mais de uma (1) criança no brinquedo.

(ENG) CONSUMER INFORMATION (FR) SERVICE À LA CLIENTÈLE
(ESP) INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR
(P) INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

(ENG) If you have any questions about this product, or are missing a part, please call Fisher-Price® rather than return this product to the store.
Please read these instructions carefully and identify all parts before assembly. Refer to the parts page for identification.

(FR) Pour toute question, ou s'il manque une pièce, appeler Fisher-Price plutôt que de retourner le produit au magasin.
Lire attentivement ces instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces en main avant de commencer l'assemblage. Se référer à la page des pièces pour les reconnaître.

(ESP) Si tiene alguna pregunta sobre este producto o hace falta alguna pieza, llame a la oficina Mattel más próxima a su domicilio en lugar de regresar el producto al lugar donde lo adquirió.
Leer las instrucciones detenidamente e identificar todas las piezas previo al montaje. Consultar la página de las piezas para identificación de las mismas.

(P) Se você tiver qualquer dúvida sobre este produto, ou der por falta de alguma peça, por favor entre em contato com a Fisher-Price ao invés de devolver este produto à loja.
Por favor, leia estas instruções cuidadosamente e identifique todas as peças antes de montar. Leia a página de peças para fazer a identificação.

CANADA

Questions? 1-800-567-7724. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

MÉXICO

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR Mattel de México, S.A. de C.V., Camino a Santa Teresa No. 1040, 7o. Piso, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, 14210 México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. TEL. 54-49-41-00.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA

Mattel de Venezuela, C.A., Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

BRASIL

Mattel do Brasil Ltda., Rua Jaceru, 151 CEP: 04705-000 São Paulo.
Atendimento ao Consumidor: 0800 550780.

ENG FASTENERS FR ATTACHES ESP SUJETADORES P PARAFUSOS


ENG ALL SHOWN ACTUAL SIZE
FR DIMENSIONS RÉELLES
ESP SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL
P TODOS MOSTRADOS EM TAMANHO REAL



ENG #10 x 1.9 cm (3/4") Screw - 11
FR Vis no 10 de 1,9 cm - 11
ESP Tornillo No. 10 x 1,9 cm - 11
P Parafuso nº 10 x 1,9 cm - 11



ENG Cap Nut - 2*
FR Écrou borgne - 2*
ESP Tuerca ciega - 2*
P Capa da Porca - 2*



ENG #8 x 7.6 cm (3") Screw - 1
FR Vis no 8 de 7,6 cm - 1
ESP Tornillo No. 8 x 7,6 cm - 1
P Parafuso nº 8 x 7,6 cm - 1



ENG #8 x 1.9 cm (3/4") Screw - 13
FR Vis no 8 de 1,9 cm - 13
ESP Tornillo No. 8 x 1,9 cm - 13
P Parafuso nº 8 x 1,9 cm - 13

ENG *Note: For your convenience, an extra cap nut is included.
FR *Remarque : Pour plus de commodité, un écrou borgne supplémentaire est fourni.
ESP *Nota: Para su conveniencia, se incluye una tuerca ciega adicional.
P *Nota: Para sua conveniência, inclusa uma capa extra para porca.


ENG PARTS FR PIÈCES ESP PIEZAS P PEÇAS

ENG NOTE: The base/handle assembly can be attached to the trike in either the Ride-on Rocker (page 10) or Learn to Pedal (page 10) mode.

FR REMARQUE : L'assemblage de la base/poignée peut être fixé au tricycle quand il est en mode pour se bercer (page 10) ou pour apprendre à pédaler (page 10)

ESP NOTA: La unidad de la base/manubrio se puede conectar al triciclo, ya sea, en la modalidad de mecedora (página 10) o de Aprender a pedalear (página 10).

P NOTA: A peça base/alça pode ser colocada no triciclo no modo Balanço (página 10) ou no modo Aprenda a Pedalar (página 10).

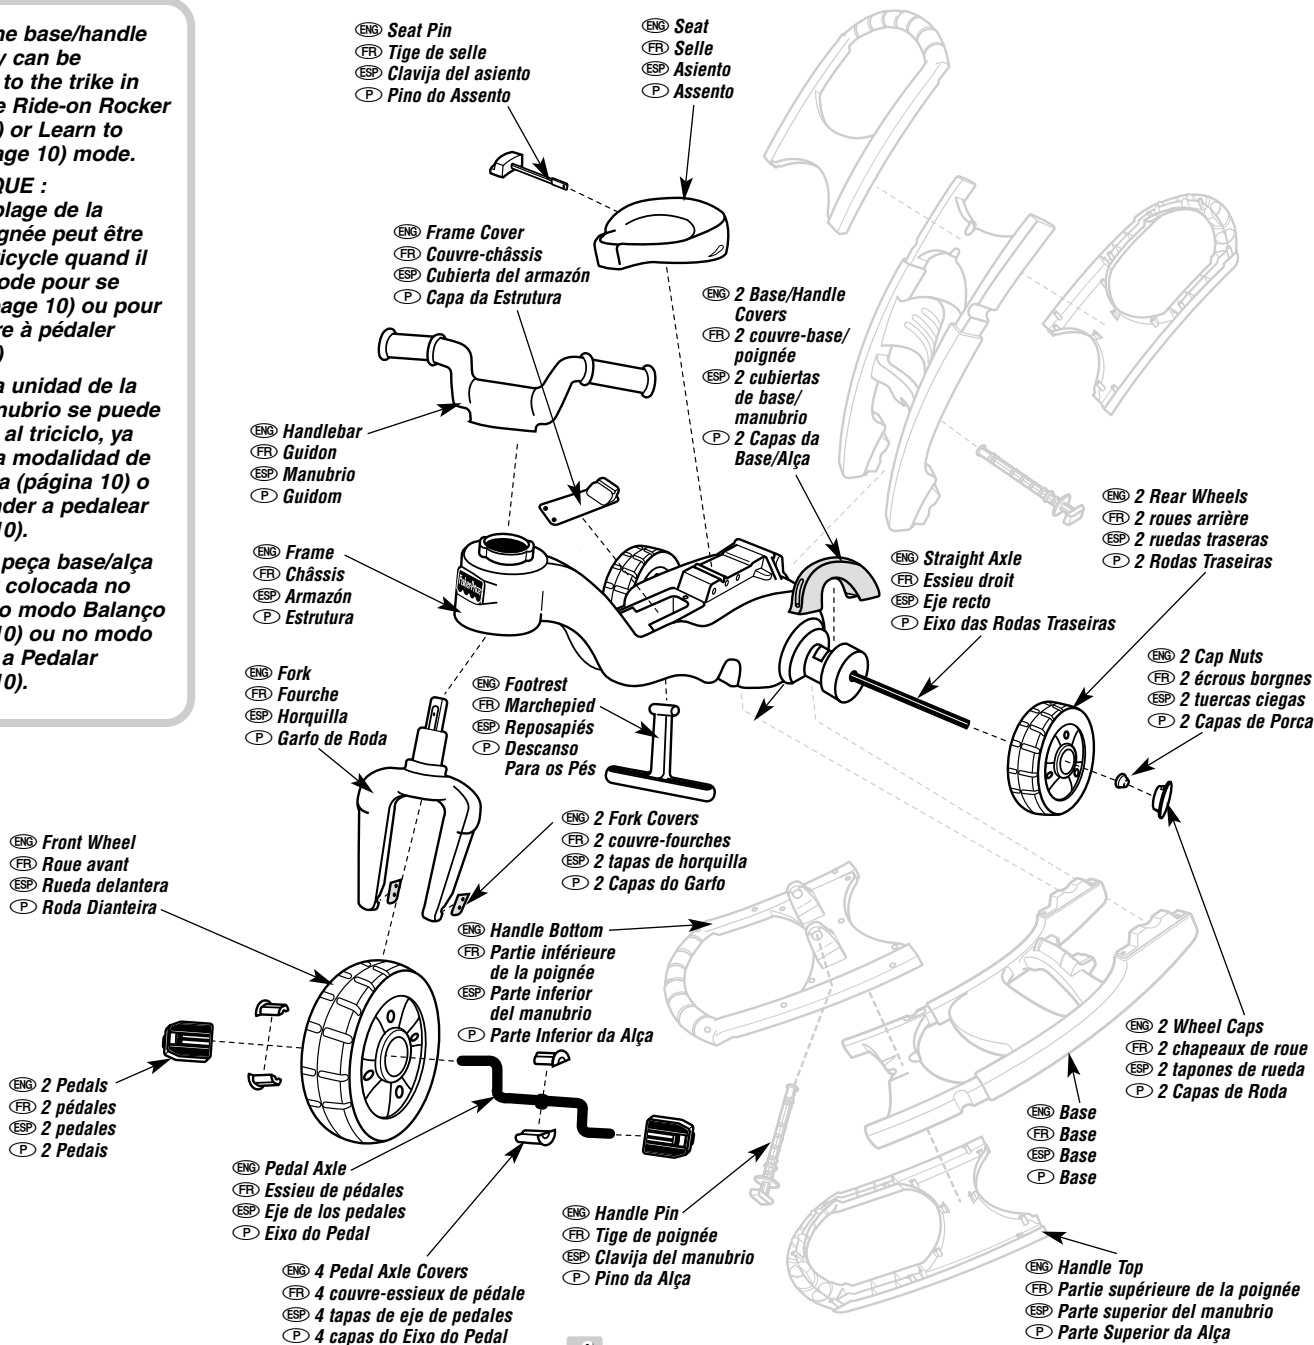

ENG IMPORTANT!

- Please save all packaging material until assembly is complete to ensure that no parts are discarded.
- Please wipe each part with a clean, dry, cloth before assembling this product.

FR IMPORTANT !

- Conserver tous les éléments de l'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé pour éviter de jeter des pièces par mégarde.
- Avant l'assemblage, essuyer toutes les pièces à l'aide d'un chiffon propre et sec avant d'assembler ce produit.

ESP ¡IMPORTANTE!

- Guardar todo el material del empaque hasta después de finalizar el montaje para cerciorarse de no descartar ninguna pieza.
- Limpiar cada pieza con un paño limpio y seco antes de ensamblar este producto.

P IMPORTANTE!

- Para que nenhuma peça seja perdida, mantenha todo o material na embalagem até que o produto esteja todo montado.
- Por favor, limpe cada peça com um pano limpo e seco antes de montar este produto.

- Placer un écrou borgne sur un bloc de bois.
- Placer une extrémité de l'essieu droit dans l'écrou borgne.
- Frapper l'autre extrémité de l'essieu droit avec un marteau. **S'assurer que l'écrou borgne est solidement fixé à l'essieu droit.**
- Colocar una tuerca ciega en un pedazo de madera.
- Colocar un extremo del eje recto en la tuerca ciega.
- Golpear la tuerca ciega con un martillo. **Cerciorarse de que la tuerca ciega esté bien ajustada en el eje recto.**
- Coloque uma capa da porca no bloco de madeira para apoio.
- Coloque uma ponta do eixo das rodas traseiras na capa da porca.
- Bata na outra extremidade do eixo com um martelo para prender a capa da porca. **Certifique-se de que a capa da porca esteja bem encaixada no eixo.**


2

ENG Rear Wheel
Spoke Side Down

FR Roue arrière
Côté avec rayons vers le bas

ESP Rueda trasera
Rayo para abajo

P Roda Traseira
Lado Externo (dos raios) para Baixo

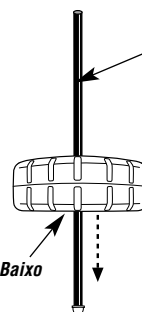

ENG Straight Axle
FR Essieu droit
ESP Eje recto
P Eixo das Rodas Traseiras

- Slide a rear wheel (spoke side down) onto the straight axle.
- Glisser une roue arrière, le côté avec rayons vers le bas, sur l'essieu droit.
- Introducir una rueda trasera (rayo para abajo) en el eje recto.
- Introduza uma das rodas traseiras (lado externo para baixo) no eixo.

3

ENG Rear Wheel
FR Roue arrière
ESP Rueda trasera
P Roda Traseira

ENG Hole
FR Trou
ESP Orificio
P Furo

ENG Frame
FR Châssis
ESP Armazón
P Estrutura

ENG Wheel Cap
FR Chapeau de roue
ESP Tapón de la rueda
P Capa da Roda

ENG Straight Axle
FR Essieu droit
ESP Eje recto
P Eixo das Rodas Traseiras (Reto)

ENG Bottom View
FR Vue du dessous
ESP Vista inferior
P Visão de Baixo


- Turn the frame upside down.
- Insert the straight axle assembly through the holes in the rear of the frame.
- “Snap” the wheel cap into the centre of the rear wheel.
- Tourner le châssis à l'envers.
- Glisser l'essieu droit assemblé dans les trous à l'arrière du châssis.
- Emboîter le chapeau de roue au centre de celle-ci.
- Colocar el armazón al revés.
- Introducir la unidad del eje recto en los orificios de la parte trasera del armazón.
- “Ajustar” el tapón de la rueda en el centro de la rueda trasera.
- Vire a estrutura de cabeça para baixo.
- Encaixe a montagem do eixo das rodas traseiras através dos furos na parte de trás da estrutura.
- “Encaixe” a capa da roda dentro do centro da roda traseira.

1

ENG Straight Axle
FR Essieu droit
ESP Eje recto
P Eixo das Rodas Traseiras (Reto)


ENG Cap Nut
FR Ecrou borgne
ESP Tuerca ciega
P Capa da Porca

ENG Scrap Block of Wood
FR Bloc de bois
ESP Pedazo de madera
P Bloco de Madeira para Apoio

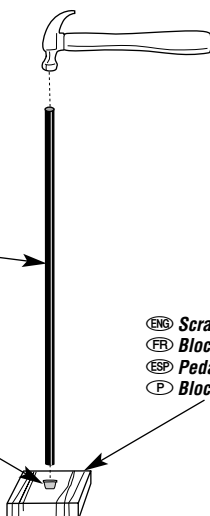


- Place a cap nut on a scrap block of wood.
- Place one end of the straight axle into the cap nut.
- Tap the cap nut with a hammer. **Make sure the cap nut is securely attached to the straight axle.**

4

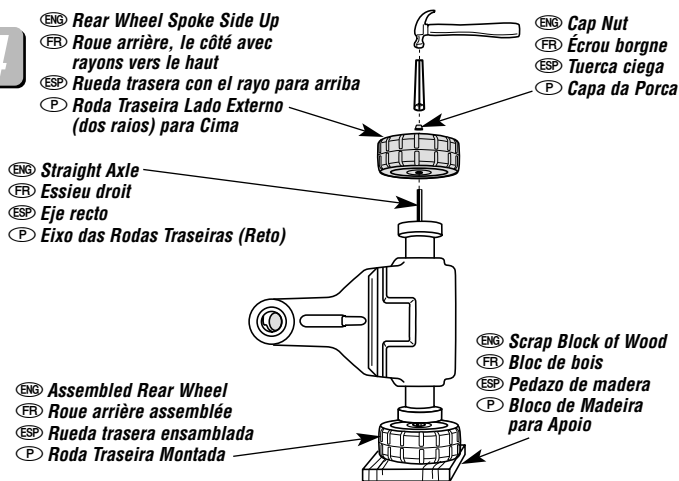


- Turn the frame on its side with the exposed end of the straight axle up.
- Place the assembled rear wheel on the scrap block of wood.
- Slide the other rear wheel (spoke side up) onto the end of the straight axle.
- Place a cap nut on the end of the straight axle.
- Tap the cap nut with a hammer. **Gently pull the rear wheel up to be sure the cap nut is securely attached to the straight axle.**
- Tourner le châssis sur le côté, l'extrémité exposée de l'essieu droit au-dessus.
- Placer la roue arrière assemblée sur le bloc de bois.
- Glisser l'autre roue arrière, le côté avec rayons vers le haut, sur l'extrémité de l'essieu droit.
- Placer un écrou borgne à l'extrémité de l'essieu droit.
- Frapper l'écrou borgne avec un marteau. **Tirer doucement sur la roue arrière pour s'assurer que l'écrou borgne est solidement fixé à l'essieu.**
- Colocar el armazón sobre un costado con el extremo expuesto del eje recto para arriba.
- Colocar la rueda trasera ensamblada sobre el pedazo de madera.
- Introducir la otra rueda trasera (rayo para arriba) en el extremo del eje recto.
- Colocar una tuerca ciega en el extremo del eje recto.
- Golpear la tuerca ciega con un martillo. **Jalar cuidadosamente la rueda trasera para arriba para verificar que la tuerca ciega esté bien ajustada al eje recto.**
- Vire a estrutura de lado com a ponta exposta do eixo das rodas traseiras para cima.
- Coloque a roda traseira montada sobre o bloco de madeira para apoio.
- Introduza a outra roda traseira (lado externo para cima) na ponta do eixo das rodas traseiras.
- Coloque uma capa da porca na ponta do eixo das rodas traseiras.
- Bata na capa da porca com um martelo. **Puxe gentilmente a roda traseira para cima para ter certeza de que a capa da porca esteja encaixada direito no eixo das rodas traseiras.**

5

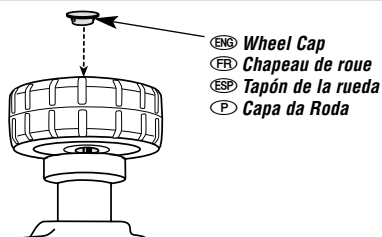


- “**Snap**” a wheel cap into the centre of the rear wheel.
- Set the frame assembly aside.
- **Emboîter** un chapeau de roue au centre de la roue arrière.
- Mettre le châssis de côté.
- “**Ajustar**” un tapón de rueda en el centro de la rueda trasera.
- Colocar la unidad del armazón a un lado.
- “**Encaixe**” uma capa da roda no centro da roda traseira.
- Deixe a estrutura montada de lado.

6

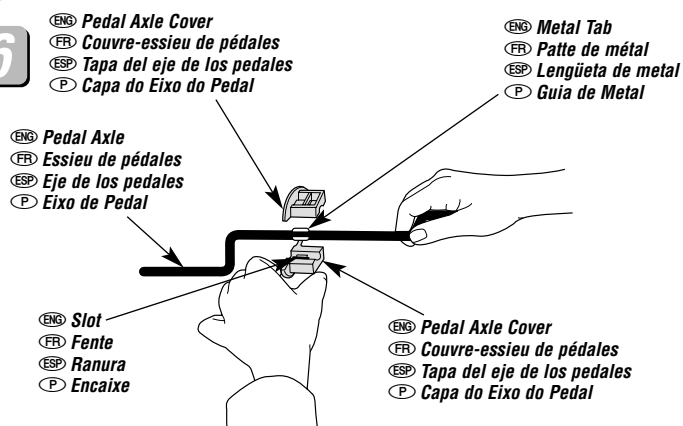


- Fit two pedal axle covers onto the pedal axle metal tabs. Make sure the metal tabs fit into the slot in each pedal axle cover.
- Fixer deux couvre-essieu de pédales aux pattes de métal de l'essieu de pédales. S'assurer que les pattes sont bien insérées dans chaque essieu de pédales.
- Ajustar dos tapas del eje de pedales en las lengüetas de metal del eje de los pedales. Cerciorarse de que las lengüetas de metal quepan en la ranura de cada tapa del eje.
- Encaixe duas capas do eixo do pedal nas guias de metal no eixo. Cuide para que as guias de metal fiquem firmes no encaixe em cada capa do eixo.

7

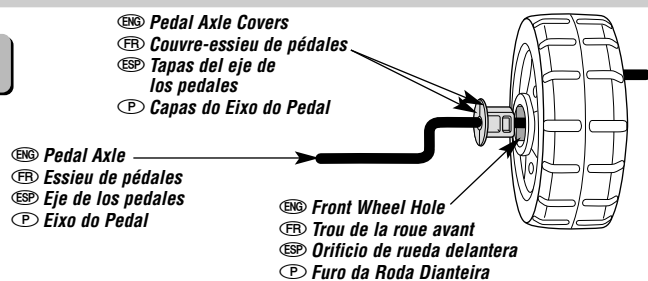


- While holding the pedal axle covers on the pedal axle, insert the pedal axle into the hole in the centre of the front wheel.
- En tenant les couvre-essieu de pédale sur l'essieu de pédales, insérer ce dernier dans le trou au centre de la roue avant.
- Mientras sujeta las tapas del eje de los pedales en el eje de los pedales, introducir el eje de los pedales en el orificio del centro de la rueda delantera.
- Enquanto segura as capas no eixo, coloque-o no furo que está no centro da roda dianteira.


8

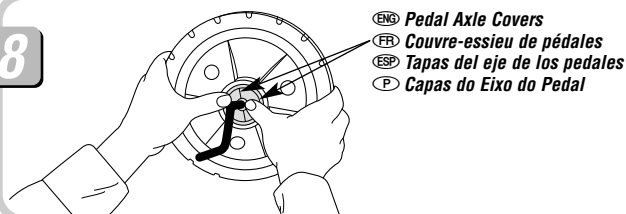


- Push the pedal axle covers into the centre of the front wheel until they are flush with the surface of the front wheel.
- Pousser les couvre-essieu de pédales contre le centre de la roue avant jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec la surface de la roue avant.
- Empujar las tapas del eje de los pedales en el centro de la rueda delantera hasta que queden niveladas con la superficie de la rueda delantera.
- Empurre as capas de eixo de pedal para dentro do centro da roda dianteira até que elas estejam totalmente encaixadas e alinhadas com a superfície da roda dianteira.

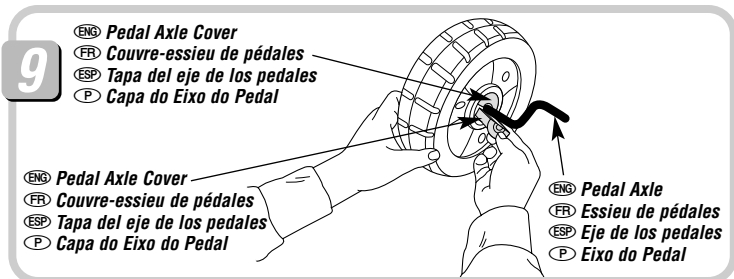

- ENG • Turn the front wheel assembly over.
 - Insert a pedal axle cover onto the top of the pedal axle and into the hole in the centre of the front wheel.
 - Insert the remaining pedal axle cover below the pedal axle and into the hole in the centre of the front wheel.
- FR • Retourner la roue avant assemblée.
 - Insérer un couvre-essieu de pédales sur le dessus de l'essieu de pédales et dans le trou au centre de la roue avant.
 - Insérer le couvre-essieu de pédales qui reste sous l'essieu de pédales et dans le trou au centre de la roue avant.
- ESP • Voltar la unidad de la rueda delantera.
 - Introducir una tapa del eje de los pedales en la parte superior del eje de los pedales y en el orificio del centro de la rueda delantera.
 - Introducir la tapa del eje de los pedales restante debajo del eje de los pedales y en el orificio del centro de la rueda delantera.
- P • Vire a roda dianteira montada para o outro lado.
 - Coloque uma capa do eixo do pedal no topo do eixo e dentro do furo no centro da roda dianteira.
 - Coloque a capa restante embaixo do eixo do pedal e dentro do furo no centro da roda dianteira.

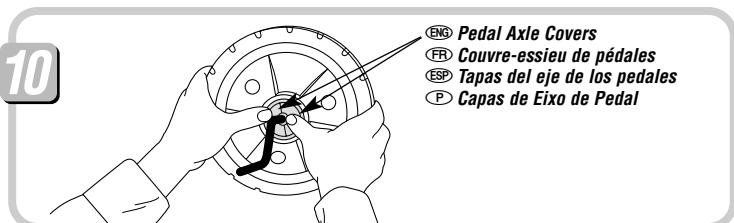


- ENG • Push the pedal axle covers into the centre of the front wheel until they are flush with the surface of the front wheel.
- FR • Pousser les couvre-essieu de pédales dans le centre de la roue avant jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec la surface de la roue avant.
- ESP • Empujar las tapas del eje de los pedales en el centro de la rueda delantera hasta que queden niveladas con la superficie de la rueda delantera.
- P • Empurre as capas do eixo do pedal para dentro do centro da roda dianteira até que fiquem totalmente encaixadas e alinhadas com a superfície da roda dianteira.

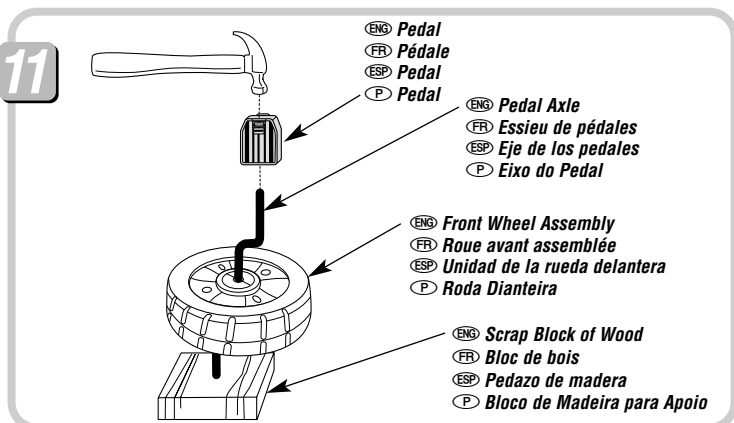


- ENG • Place a scrap block of wood under the front wheel assembly.
 - Slide a pedal on the pedal axle.
 - Tap the pedal with a hammer until it is secure.
 - Repeat this procedure to attach the other pedal to the other end of the pedal axle.
 - Pull on the pedals to be sure they are secure on the pedal axle.

- FR • Placer le bloc de bois sous la roue avant assemblée.
 - Glisser une pédale sur l'essieu de pédales.
 - Frapper la pédale avec un marteau pour s'assurer qu'elle est bien fixée.
 - Répéter ce procédé pour fixer l'autre pédale à l'autre extrémité de l'essieu de pédales.
 - Tirer sur les pédales pour s'assurer qu'elles sont solidement fixées.
- ESP • Colocar un pedazo de madera debajo de la unidad de la rueda delantera.
 - Introducir un pedal en el eje de los pedales.
 - Golpear el pedal con un martillo hasta que quede bien ajustado.
 - Repetir este procedimiento para ajustar el otro pedal en el otro extremo del eje de los pedales.
 - Tirar de los pedales para verificar que están bien ajustados en el eje de los pedales.
- P • Coloque o bloco de madeira para apoio sob a roda dianteira.
 - Introduza um pedal no eixo.
 - Bata no pedal com um martelo até que ele se encaixe bem.
 - Repita este procedimento para encaixar o outro pedal na outra ponta do eixo.
 - Puxe os pedais para garantir de que estejam encaixados adequadamente.

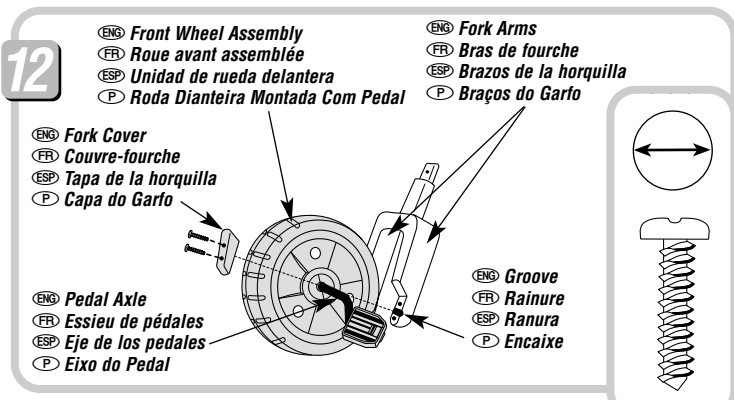


- ENG • Place the front wheel assembly between the fork arms so that the pedal axle fits into the groove at the bottom of each fork arm.
 - Place a fork cover over the pedal axle on one fork arm.
 - Insert two #10 x 1.9 cm (3/4") screws into the fork cover and tighten with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
 - Repeat this procedure to attach the other fork cover to the other fork arm, using the 10 x 1.9 cm (3/4") screws.
- FR • Placer la roue avant assemblée entre les bras de la fourche de façon que l'essieu de pédales soit inséré dans les rainures au bas de chaque bras de fourche.
 - Placer un couvre-fourche sur l'essieu de pédales d'un bras de fourche.
 - Insérer deux vis no 10 de 1,9 cm dans le couvre-fourche et les visser à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.
 - Répéter ce procédé pour fixer l'autre couvre-fourche à l'autre bras de fourche en utilisant les vis no 10 de 1,9 cm.
- ESP • Colocar la unidad de la rueda delantera entre los brazos de la horquilla de modo que el eje de los pedales quepa en la ranura en la parte inferior de cada brazo de la horquilla.
 - Poner una tapa de horquilla sobre el eje de los pedales en un brazo de la horquilla.
 - Introducir dos tornillos No. 10 x 1,9 cm en la tapa de la horquilla y ajustarlos con un destornillador de cruz, sin apretarlos en exceso.
 - Repetir este procedimiento para ajustar la otra tapa de la horquilla en el otro brazo de la horquilla, usando tornillos No. 10 x 1,9 cm.
- P • Coloque a roda dianteira montada com os pedais entre os braços do garfo para que o eixo encaixe na ponta de cada braço do garfo.
 - Coloque uma capa do garfo sobre o eixo em um dos braços do garfo.
 - Coloque dois parafusos nº 10 x 1,9 cm na capa do garfo e aperte com uma chave Phillips. Não aperte demais.
 - Repita este procedimento para encaixar a outra capa do garfo no outro braço, usando os parafusos nº 10 x 1,9 cm.

13

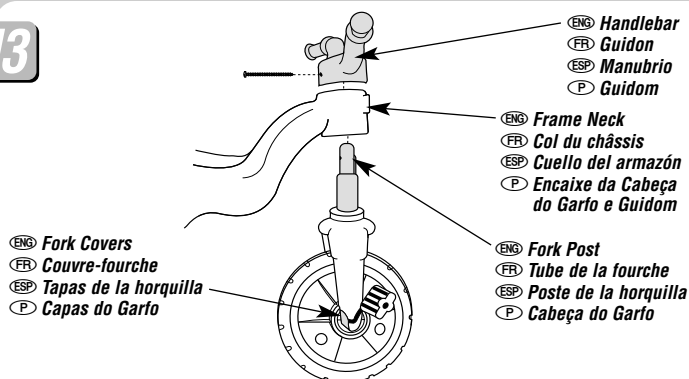


- ENG** FIRST, insert the screw so that 1.9 cm ($\frac{3}{4}$ ") is visible. THEN, tighten the screw with a Phillips screwdriver.
- FR** D'ABORD, insérer la vis de façon à voir 1,9 cm de sa longueur. PUIS, serrer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- ESP** PRIMERO, introducir el tornillo de modo que 1,9 cm partes del mismo quede visible. LUEGO, ajustar el tornillo con un destornillador de cruz.
- P** PRIMEIRO, coloque o parafuso de forma que esteja visível aproximadamente 1,9 cm. DEPOIS, aperte o parafuso com uma chave Phillips.

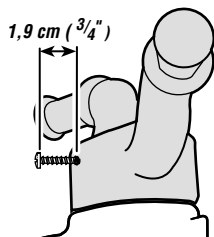

- ENG** • Turn the frame upright.
• Insert the fork post up through the hole in the frame neck. Make sure the fork is positioned so that the forkcovers face the rear wheels.
• Place the handlebar over the fork post and push it down onto the frame. Make sure the handlebar is positioned so that the screw hole faces the rear wheels and aligns with the screw hole in the fork post.
• Insert the #8 x 7.6 cm (3") screw through the hole in the handlebar and into the fork post so that part of the screw (about 1.9 cm - $\frac{3}{4}$ ") is still visible.
• Then, tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
- FR** • Remettre le châssis debout.
• Insérer le tube de la fourche dans le trou du col du châssis. S'assurer que le tube est placé de façon que les couvre-fourche soient face aux roues arrière.
• Placer le guidon, sur le tube de la fourche et le pousser dans le châssis. S'assurer que le guidon est placé de façon que le trou pour vis soit face aux roues arrière et aligné avec le trou pour vis du tube de la fourche.
• Insérer la vis no 8 de 7,6 cm dans le trou du guidon, jusque dans le tube de la fourche de façon à voir une partie de la vis (environ 1,9 cm).
• Puis, serrer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.
- ESP** • Colocar el armazón en posición vertical.
• Introducir el poste de la horquilla en el orificio del cuello del armazón. Verificar que la horquilla esté colocada de modo que las tapas de la horquilla apunten hacia las ruedas traseras.
• Poner el manubrio sobre el poste de la horquilla y empujarlo para abajo hacia el armazón. Cerciorarse de que el manubrio esté colocado de modo que el orificio del tornillo apunte hacia las ruedas traseras y quede alineado con el orificio del tornillo del poste de la horquilla.
• Introducir el tornillo No. 8 x 7,6 cm en el orificio del manubrio y en el poste de la horquilla de modo que parte del tornillo (aproximadamente 1,9 cm partes) quede visible.
• Ajustar el tornillo con un destornillador de cruz, sin apretarlo en exceso.
- P** • Coloque a estrutura de pé.
• Encaixe a cabeça do garfo no espaço reservado da estrutura. Cuide para que o garfo esteja posicionado de maneira que as capas do garfo apontem para as rodas traseiras.
• Coloque o guidom sobre a cabeça do garfo e empurre-o para encaixar na estrutura. Cuide para que o guidom fique posicionado de maneira que o furo do parafuso aponte para as rodas traseiras e se alinhe com o furo do parafuso na cabeça do garfo.


- Coloque o parafuso de nº 8 x 7,6 cm no furo do guidom e dentro da cabeça do garfo para que parte do parafuso (aproximadamente 1,9 cm) ainda fique visível.
- Então, aperte o parafuso com uma chave Phillips. Não aperte demais.


14

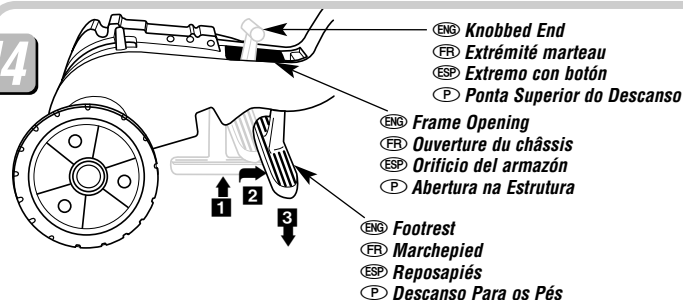


- ENG** • Insert the knobbed end of the footrest up through the opening in the underside, centre of the frame **1**.
• Rotate the footrest $\frac{1}{4}$ turn **2**.
• Slide the footrest toward the handlebar as far as it will go until the top of the footrest is positioned over the opening's rectangular cut-out.
• Lower the knobbed end of the footrest into the rectangular cut-out in the frame **3**.
- FR** • Insérer la petite extrémité du marchepied dans l'ouverture centrale du châssis **1**, en passant par en-dessous.
• Tourner le marchepied d'un quart de tour **2**.
• Pousser le marchepied vers le guidon aussi loin que possible, jusqu'à ce qu'il soit positionné au-dessus de la découpe rectangulaire.
• Abaisser la petite extrémité du marchepied dans la découpe rectangulaire du châssis **3**.
- ESP** • Introducir el extremo de botón del reposapiés en el orificio en el centro de la parte de abajo del armazón **1**.
• Rotar el reposapiés $\frac{1}{4}$ de vuelta **2**.
• Empujar el reposapiés hacia el manubrio lo más que se pueda hasta que la parte superior del reposapiés quede sobre la parte rectangular del orificio.
• Bajar el extremo con botón del reposapiés a la parte rectangular del armazón **3**.
- P** • Coloque a ponta superior do descanso para os pés na abertura na parte de baixo, no centro da estrutura **1**.
• Gire o descanso $\frac{1}{4}$ de volta **2**.
• Introduza o descanso em direção ao guidom até que a parte superior dele esteja posicionada sobre o encaixe retangular da abertura.
• Abaixar a ponta superior do descanso no encaixe retangular na estrutura **3**.

- ENG** Footrest Knobbed End
FR Extrémité marteau du marchepied
ESP Extremo con botón del reposapiés
P Cabeça do Descanso Para os Pés

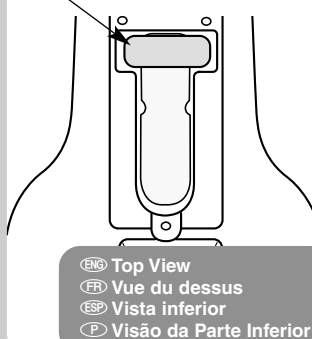


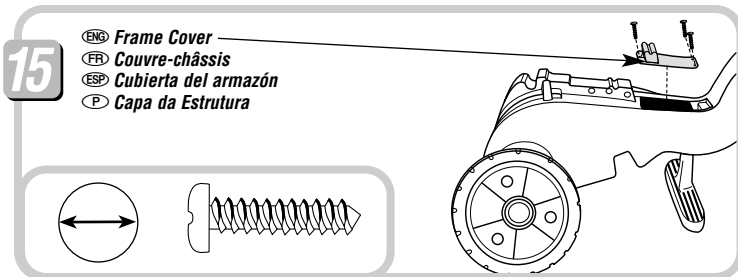

- ENG** • Place the frame cover over the frame opening. Make sure the holes in the frame cover align with the holes on the frame.
- Insert three #10 x 1.9 cm (3/4") screws into the frame cover and tighten with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
- FR** • Mettre le couvre-châssis sur l'ouverture du châssis. Aligner les trous du couvre-châssis avec ceux du châssis.
- Insérer trois vis no 10 de 1,9 cm dans le couvre-châssis et les visser à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.
- ESP** • Colocar la cubierta del armazón sobre el orificio del armazón. Cerciorarse de que los orificios de la cubierta del armazón se alineen con los orificios del armazón.
- Introducir tres tornillos No. 10 x 1,9 cm en la cubierta del armazón y ajustarlos con un destornillador de cruz, sin apretarlos en exceso.
- P** • Coloque a capa da estrutura sobre a abertura da mesma. Certifique-se de que os furos na capa da estrutura se alinhem com os furos na estrutura.
- Coloque três parafusos nº 10 x 1,9 cm na capa da estrutura e aperte com uma chave Phillips. Não aperte demais.

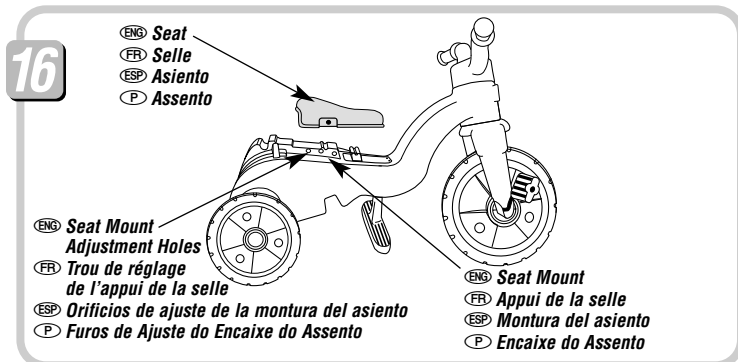


- ENG** • Place the seat on the seat mount.
- Adjust the seat for your child's comfort by aligning the hole in the seat with one of the seat mount adjustment holes.
- FR** • Placer la selle sur l'appui de la selle.
- Régler la position de la selle selon la taille de l'enfant, en alignant le trou de la selle avec un des trous de réglage de l'appui de la selle.
- ESP** • Poner el asiento en la montura del mismo.
- Ajustar el asiento para la comodidad del niño, alineando el orificio del asiento con uno de los orificios de ajuste de la montura del asiento.
- P** • Coloque o assento no encaixe.
- Ajuste o assento como for mais confortável para seu filho, alinhando o furo que existe no assento com um dos furos de ajuste no encaixe do assento.

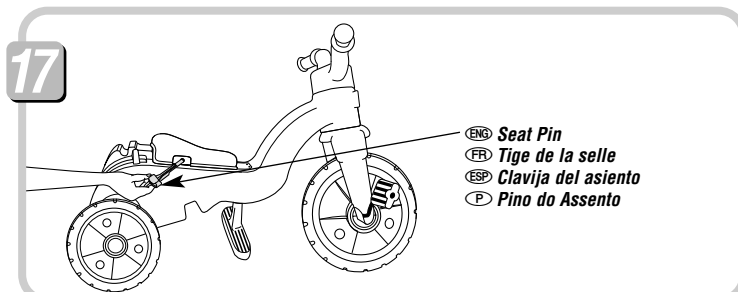


- ENG** • While pushing down on the seat, insert the seat pin through the hole in the seat and into a seat mount adjustment hole.
- FR** • En poussant la selle vers le bas, insérer la tige de la selle dans le trou de la selle, jusque dans celui de l'appui de la selle.


- ESP** • Mientras presiona el asiento para abajo, introducir la clavija del asiento en el orificio del asiento y en un orificio de ajuste de la montura del asiento.
- P** • Empurrando o assento para baixo, coloque o pino no furo do assento e em um dos furos de ajuste no encaixe.

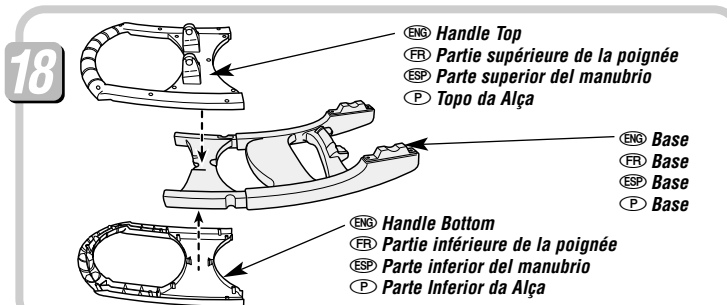

- ENG** • Fit the handle top and bottom to the end of the base, as shown.
- FR** • Fixer les parties supérieure et inférieure de la poignée à l'extrémité de la base, comme illustré.
- ESP** • Ajustar las partes superior e inferior del manubrio en el extremo de la base, como se muestra.
- P** • Encaixe as partes superiores e inferiores da alça à ponta da base, como mostrado.

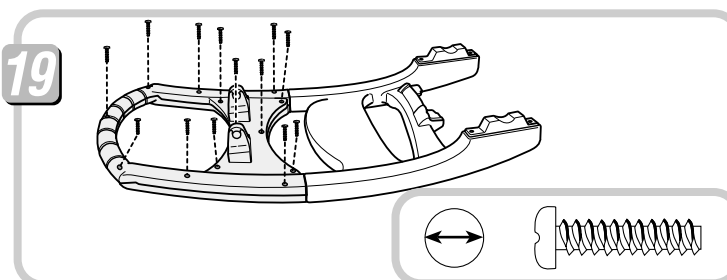


- ENG** • Insert 13 - #8 x 1.9 cm (3/4") screws through the handle top, base and into the handle bottom. Tighten the screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
- FR** • Insérer 13 vis no 8 de 1,9 cm dans la partie supérieure, la base et la partie inférieure de la poignée. Serrer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.
- ESP** • Introducir 13 tornillos No. 8 x 1,9 cm en la parte superior del manubrio, base y saliendo por la parte inferior del manubrio. Ajustar los tornillos con un destornillador de cruz, sin apretarlos en exceso.
- P** • Coloque 13 parafusos nº 8 x 1,9 cm atravessando a base e a alça. Aperte os parafusos com uma chave Phillips. Não aperte demais.

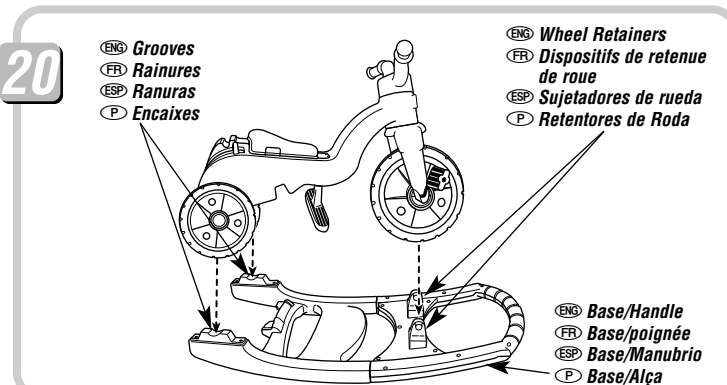

- ENG** • Place the base/handle assembly on a flat surface so that the wheel retainers are upright.
- Fit the trike onto the base/handle assembly so that the rear frame rests in the grooves in the base and the front wheel fits between the wheel retainers in the base/handle.

- (FR) • Placer la base/poignée sur une surface plane de façon que les dispositifs de retenue de roue soient sur le dessus.
- Déposer le tricycle sur la base/poignée de façon que le châssis arrière s'appuie sur les rainures de la base et que la roue avant s'insère entre les dispositifs de retenue de la base/poignée.
- (ESP) • Colocar la unidad de la base/manubrio sobre una superficie plana de modo que los sujetadores de rueda queden en posición vertical.
- Ajustar el triciclo en la unidad de la base/manubrio de modo que la parte posterior del armazón quede en las ranuras de la base, y la rueda delantera quepa entre los sujetadores de la rueda y la base/manubrio.
- (P) • Coloque a montagem base/alça numa superfície plana para que os retentores de roda fiquem para cima.
- Coloque o triciclo sobre a montagem base/alça para que a estrutura traseira se apoie nos encaixes na base e a roda dianteira se encaixe entre os retentores de rodas na base/alça.

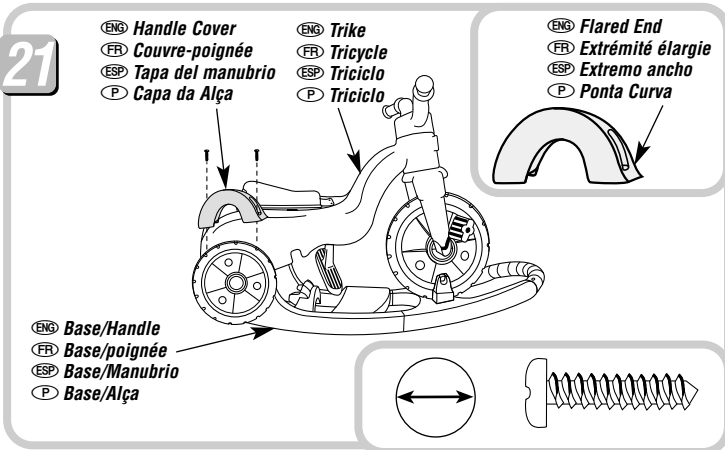

- (ENG) • Position the base/handle covers so that the flared end faces the front of the trike.
- Fit the base/handle covers onto the trike rear frame near the rear wheels.
- Insert two #10 x 1.9 cm (3/4") screws through each base/handle cover and into the base/handle. Tighten the screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.

Assembly is now complete.

- (FR) • Placer les couvre-base/poignée de façon que les extrémités élargies soient face à l'avant du tricycle.
- Fixer les couvre-base/poignée sur le châssis arrière du tricycle près des roues arrière.
- Insérer deux vis no 10 de 1,9 cm dans le couvre-base/poignée, jusque dans la base-poignée et les visser à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.

L'assemblage est maintenant terminé.


- (ESP) • Colocar las tapas de la base/manubrio de modo que el extremo ancho apunte hacia el frente del triciclo.
- Ajustar las tapas de la base/manubrio en el armazón posterior del triciclo cerca de las ruedas traseras.
- Introducir dos tornillos No. 10 x 1,9 cm en cada tapa de base/manubrio y en la base/manubrio. Ajustar los tornillos con un destornillador de cruz, sin apretarlos en exceso.

El montaje está completo.

- (P) • Posicione as capas da base/alça para que a ponta curva fique para frente.
- Encaixe as capas da base/alça na estrutura traseira do triciclo, próximas às rodas traseiras.
- Coloque dois parafusos nº 10 x 1,9 cm através de cada capa de base/alça e atravessando a base/alça. Aperte os parafusos com uma chave Phillips. Não aperte demais.

A montagem está terminada.

(ENG) LABEL APPLICATION (FR) POSE DES ÉTIQUETTES (ESP) PEGAR LAS ETIQUETAS (P) APLICAÇÃO DO ADESIVO

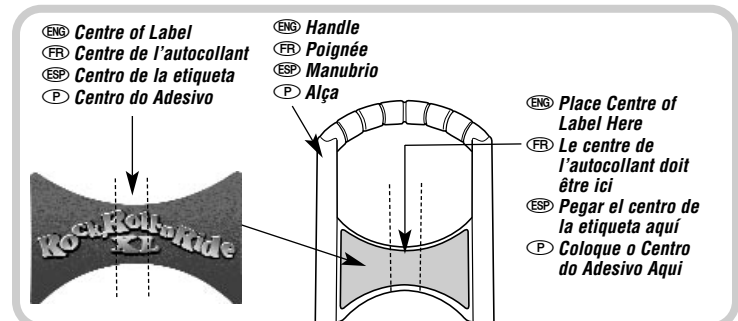

- (ENG) **NOTE:** Your vehicle comes with replacement warning labels which you can apply over the factory applied warning label if English is not your primary language. Select the warning label with the appropriate language for you.

Proper label application will help to keep the labels looking their best!

- Before applying the label, wipe the surface of the handle with a clean, dry cloth to remove any dust or oils.
- Remove the backing from the label.
- First, position the centre of the label on the handle, as shown. Then, smooth each end of the label outward to attach it to the handle.
- For best results, avoid repositioning a label once it has been applied to the handle.

- (FR) **REMARQUE :** Ce véhicule comprend des autocollants d'avertissement de rechange qu'il est possible d'apposer sur l'autocollant de langue anglaise collé à l'usine. Choisir l'autocollant rédigé dans la langue voulue.

Apposer les autocollants avec soin pour un résultat satisfaisant et durable.

- Avant d'apposer un autocollant, essuyer la surface de la poignée avec un linge propre et sec pour enlever toute trace de saleté ou tout dépôt graisseux.
- Enlever la pellicule protectrice de l'autocollant.
- Apposer d'abord le centre de l'autocollant sur la poignée, comme illustré. Puis, lisser chaque extrémité de l'autocollant vers l'extérieur.
- Pour de meilleurs résultats, éviter d'apposer un autocollant plus d'une fois sur la poignée.

- (ESP) **NOTA:** Este vehículo incluye etiquetas adhesivas de advertencia en español que podrá colocar sobre las etiquetas en inglés. Seleccione la etiqueta de advertencia en el idioma de su elección.

La colocación correcta de las etiquetas ayudará a que luzcan de manera óptima.

- Antes de pegar la etiqueta, limpiar la superficie del manubrio con un paño limpio y seco para eliminar polvo o aceite.
- Despegar la etiqueta del papel.
- Primero, colocar el centro de la etiqueta en el manubrio, como se muestra. Luego, frotar los extremos de la etiqueta hacia afuera para que quede bien adherida al manubrio.
- Para óptimos resultados, evitar despegar y volver a pegar la etiqueta en el manubrio.

- (P) **NOTA:** O seu veículo traz incluídos autocolantes em várias línguas. Escolha o que for da sua conveniência e aplique-o sobre aquele que o veículo traz de fábrica.

A adequada aplicação dos adesivos é imprescindível para que eles mantenham boa aparência!

- Antes de aplicar o adesivo, limpe a superfície da alça com um pano limpo e seco para remover qualquer poeira ou óleo.
- Remova a parte de trás do adesivo.
- Primeiro posicione o centro do adesivo na alça, como mostrado. Depois, passe a mão sobre cada ponta do adesivo para fixá-lo na alça.
- Para melhores resultados, evite tentar posicionar a etiqueta novamente uma vez que ela tenha sido colocada na alça.

(ENG) RIDE-ON ROCKER
(FR) TRICYCLE À BASCULE
(ESP) MECEDORA
(P) BALANÇO


- (ENG) IMPORTANT!** Be sure to adjust the seat in the most forward position for Ride-on Rocker mode.
- (FR) IMPORTANT !** S'assurer de régler la selle à la position la plus éloignée pour le mode de tricycle à bascule.
- (ESP) ¡IMPORTANTE!** Para la modalidad de mecedora, ajustar el asiento a la posición de hasta adelante.
- (P) IMPORTANTE!** No modo Balanço, certifique-se de ajustar o assento na posição mais à frente.



(ENG) LEARN TO PEDAL TRIKE
(FR) APPRENDRE À PÉDALER
(ESP) TRICICLO DE APRENDIZAJE
(P) TRICICLO PARA APRENDER A PEDALAR



1

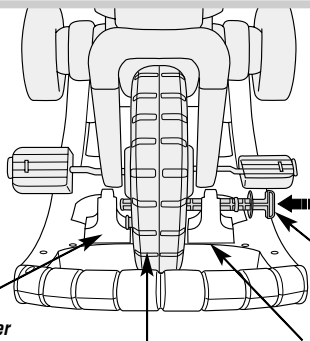


(ENG) Wheel Retainer
(FR) Dispositif de retenue de roue
(ESP) Sujetador de la rueda
(P) Retentor da Roda

(ENG) Front Wheel
(FR) Roue avant
(ESP) Rueda delantera
(P) Roda Dianteira

(ENG) Wheel Retainer
(FR) Dispositif de retenue de roue
(ESP) Sujetador de la rueda
(P) Retentor da Roda

(ENG) Base/Handle Pin
(FR) Tige de la base/poignée
(ESP) Base/Clavija del manubrio
(P) Pino da Base/Alça

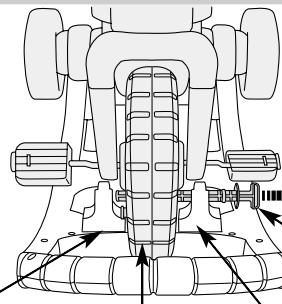

(ENG) Wheel Retainer
(FR) Dispositif de retenue de roue
(ESP) Sujetador de rueda
(P) Retentor da Roda

(ENG) Front Wheel
(FR) Roue avant
(ESP) Rueda delantera
(P) Roda Dianteira


(ENG) Wheel Retainer
(FR) Dispositif de retenue de roue
(ESP) Sujetador de rueda
(P) Retentor da Roda

(ENG) Handle Pin
(FR) Tige de poignée
(ESP) Clavija del manubrio
(P) Pino da Alça

- (ENG)** • If you are converting from the ride-on rocker mode, remove the handle pin from the wheel retainers and front wheel.
- (FR)** • Pour transformer le tricycle à partir du mode bascule, retirer la tige de poignée des dispositifs de retenue de roue et de la roue avant.
- (ESP)** • Para convertir de la modalidad de mecedora a la de aprendizaje, quitar la clavija del manubrio de los sujetadores de la rueda y de la rueda delantera.
- (P)** • Se você estiver convertendo a partir do modo Balanço, remova o pino da alça nos retentores das rodas traseiras e da roda dianteira.

- (ENG)** • Insert the base/handle pin through one wheel retainer, a hole in the front wheel and into the other wheel retainer.
- Push the handle pin to **“snap” it into place**. Pull on the handle pin to be sure it is secure.
- (FR)** • Insérer la tige de la base/poignée dans un dispositif de retenue de roue, dans un trou de la roue avant et dans l'autre dispositif de retenue de roue.
- Pousser la tige du marchepied pour l'**emboîter en place**. Tirer sur la tige du marchepied pour s'assurer qu'elle est solidement fixée.
- (ESP)** • Introducir la clavija de la base/manubrio en un sujetador de rueda, un orificio de la rueda delantera y saliendo por el otro sujetador de rueda.
- Empujar la clavija del manubrio para **“ajustarla” en posición**. Tirar de la clavija del manubrio para verificar que está bien ajustada.
- (P)** • Atravesse o pino da base/alça por um retentor da roda, através de um furo na roda dianteira e pelo outro retentor da roda.
- Empurre o pino da alça para **encaixá-lo no lugar**. Puxe o pino para ter certeza de que ele está bem encaixado.


2

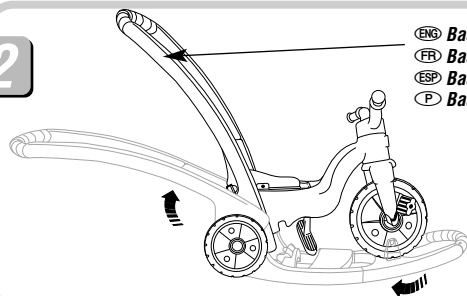

(ENG) Base/Handle
(FR) Base/poignée
(ESP) Base/Manubrio
(P) Base/Alça

- (ENG)** • Rotate the base/handle to the upright position.
- (FR)** • Faire pivoter la base/poignée en position verticale.
- (ESP)** • Rotar la base/manubrio a la posición vertical.
- (P)** • Gire a base/alça para a posição mais vertical.

3

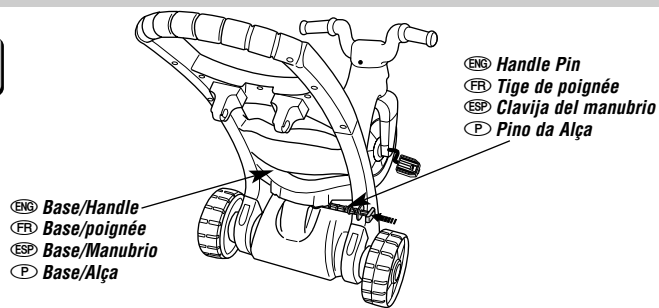

- ENG • Insert the handle pin through one side of the base/handle, through the holes in the back of the frame and out through the hole in the other side of the base/handle. **Make sure the handle pin “snaps” into place.**
- Pull on the handle pin to be sure it is secure.
- FR • Insérer la tige de poignée dans un côté de la base/poignée, dans les trous à l'arrière du châssis et jusqu'au trou de l'autre côté de la base/poignée. **S'assurer que la tige de poignée s'emboîte en place.**
- Tirer sur la tige du marchepied pour s'assurer qu'elle est solidement fixée.
- ESP • Introducir la clavija del manubrio en un costado de la base/manubrio, en los orificios del dorso del armazón y saliendo por el orificio del otro costado de la base/manubrio. **Cerciorarse de que la clavija del manubrio se “ajuste” en posición.**
- Tirar de la clavija del manubrio para verificar que está bien ajustada.
- P • Atravesse o pino da alça por um lado da base/alça, pelos furos na parte traseira da estrutura e através de um furo no outro lado da base/alça. **Cuide para que o pino da alça se encaixe bem no lugar.**
- Puxe o pino da alça para ver se ele está bem fixo.

ENG PEDAL TRIKE


FR TRICYCLE

ESP TRICICLO DE PEDALES

P TRICICLO PARA PEDALAR




1

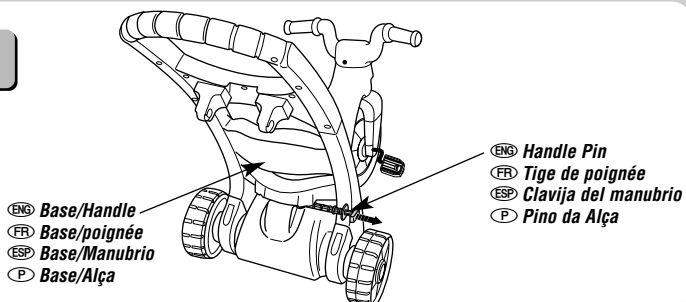

- ENG • If you are converting from the learn to pedal trike mode, remove the handle pin from the base/handle and the back of the frame.
- FR • Pour transformer le tricycle à partir du mode pour apprendre à pédaler, retirer la tige de poignée de la base/poignée et de l'arrière du châssis.

- ESP • Para convertir de la modalidad de aprendizaje a la modalidad independiente, quitar la clavija del manubrio de la base/manubrio y el dorso del armazón.
- P • Se você estiver convertendo a partir do modo Aprenda a Pedalar, remova o pino da alça da base/alça e da parte traseira da estrutura.


2

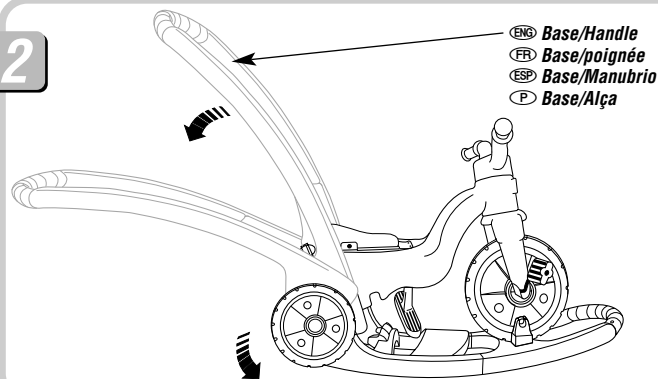

- ENG • Rotate the base/handle down, under the trike, to the ride-on rocker position.
- FR • Faire pivoter vers le bas la base/poignée, jusque sous le tricycle pour transformer le tricycle en tricycle à bascule.
- ESP • Rotar la base/manubrio para abajo, debajo del triciclo, a la posición de mecedora.
- P • Gire a base/alça para baixo, embaixo do triciclo, na posição do modo Balanço.


3

ENG Base/Handle Cover
FR Couvre base/poignée
ESP Tapa de la base/manubrio
P Capa da Base/Alça

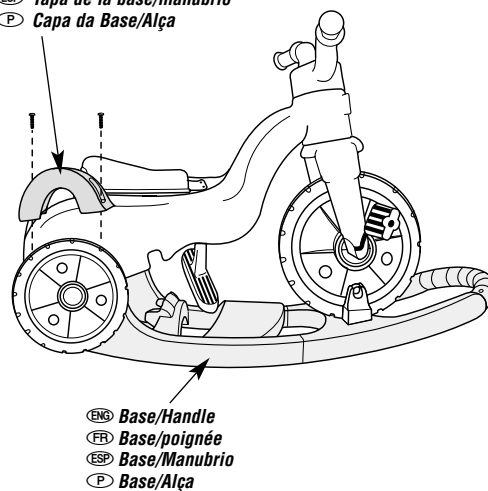

- ENG • Remove the screws from the base/handle covers.
- Remove the base/handle covers.
- Remove the base/handle.
- FR • Enlever les vis des couvre-base/poignée.
- Retirer le couvre-base/poignée.
- Retirer la base/poignée.
- ESP • Quitar los tornillos de las tapas de la base/manubrio.
- Quitar las tapas de la base/manubrio.
- Quitar la base/manubrio.
- P • Remova os parafusos das capas da base/alça.
- Remova as capas da base/alça.
- Remova a base/alça.

4

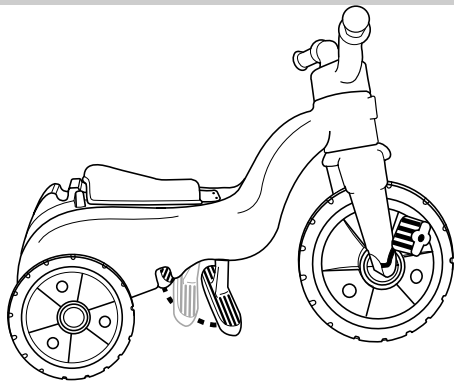


- ENG • Rotate the footrest up toward the rear wheels and snap it into the recess in the underside of the frame.
- FR • Faire pivoter le marchepied vers les roues arrière et les emboîter dans la cavité sous le châssis.
- ESP • Rotar el reposapiés para arriba hacia las ruedas traseras y ajustarlo en el espacio en la parte inferior del armazón.
- P • Gire o descanso para os pés na direção das rodas traseiras e encaixe-o no espaço na parte inferior da estrutura.

ENG STORAGE
FR RANGEMENT
ESP ALMACENAMIENTO
P GUARDANDO

- ENG Flared End
- FR Extrémité élargie
- ESP Extremo ancho
- P Ponta Curva



- ENG Handle Cover
- FR Couvre-poignée
- ESP Tapa del manubrio
- P Capa da Alça

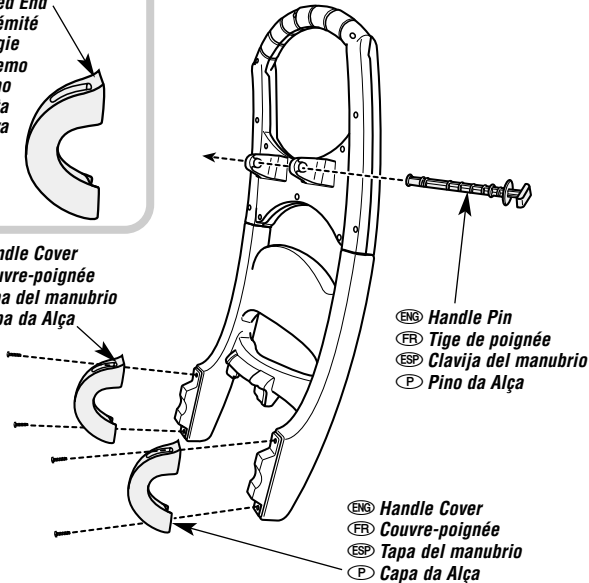

- ENG Handle Pin
- FR Tige de poignée
- ESP Clavija del manubrio
- P Pino da Alça

- ENG Handle Cover
- FR Couvre-poignée
- ESP Tapa del manubrio
- P Capa da Alça

- ENG **Helpful Hint:** To store for future use, position the handle covers with the flared end upright and attach them to the handle using the four screws. Insert the handle pin into either the holes in the base/handle or through the holes in the retainers. Store the base/handle in a safe place for future use as a ride-on rocker or learn to pedal trike.

- FR **Conseil :** Pour l'entreposage, placer les couvre-poignées, les extrémités élargies vers le haut, et les fixer à la poignée avec quatre vis. Puis, insérer la tige de poignée dans un des trous de la base/poignée ou dans les trous des dispositifs de retenue de roue. Ranger la base/poignée dans un lieu sûr pour utilisation ultérieure en mode pour se bercer ou en mode pour apprendre à pédaler.

- ESP **Consejo útil:** Para guardar el producto para uso futuro, colocar las tapas del manubrio con el extremo ancho en posición vertical y ajustarlas al manubrio usando los cuatro tornillos. Introducir la clavija del manubrio en, ya sea, los orificios de la base/manubrio o en los orificios de los sujetadores. Guardar la base/manubrio en un lugar seguro para uso futuro del producto como mecedora o como triciclo de aprendizaje.

- P **Dica Útil:** Para guardar para uso futuro, posicione as capas da alça com a ponta curva para cima e encaixe-as na alça usando os quatro parafusos. Coloque o pino da alça em um dos furos na base/alça ou através-o em um dos furos nos retentores. Guarde a base/alça em um local seguro para uso futuro como um Balanço ou triciclo para aprender a pedalar.

ENG MAINTENANCE

FR ENTRETIEN

ESP MANTENIMIENTO

P MANUTENÇÃO

- ENG • Check plastic parts regularly and if broken or cracked, dispose of them properly.
- Check all fasteners regularly to be sure they are tight. If the fasteners are not tight, tighten them as necessary.
- To clean this product, use a mild soap and water solution and a clean cloth. Rinse clean with water to remove soap residue.
- FR • Vérifier régulièrement que les éléments de plastique ne sont pas fissurés ou brisés. Si c'est le cas, les jeter dans un conteneur réservé à cet usage.
- Vérifier régulièrement que toutes les attaches sont serrées. Si ce n'est pas le cas, les serrer.
- Nettoyer le produit avec un chiffon propre et de l'eau savonneuse. Le rincer pour éliminer les résidus de savon.
- ESP • Revisar periódicamente las piezas de plástico y, en caso de que estén rotas o rajadas, descartarlas.
- Revisar periódicamente todos los sujetadores para cerciorarse de que están bien ajustados. Ajustarlos según sea necesario.
- Para limpiar este producto, usar una solución de agua y jabón neutro y un paño limpio. Enjuagar con agua para eliminar el residuo de jabón.
- P • Verifique as partes plásticas regularmente. Se estiverem quebradas ou rachadas, livre-se delas de forma apropriada.
- Verifique todos os parafusos regularmente para ter certeza de que estejam firmes. Se os parafusos não estiverem firmes, aperte-os conforme necessário.
- Para limpar este produto, use uma solução leve de água e sabão e um pano limpo. Enxágue com água para remover o resíduo do sabão.